

Frigo bajo encimera

Table top fridge · Geladeira baixo bancada



Manual de instrucciones

User manual · Manual de instruções ·

GLD-R48

GLD-R91

ES · EN · PT ·

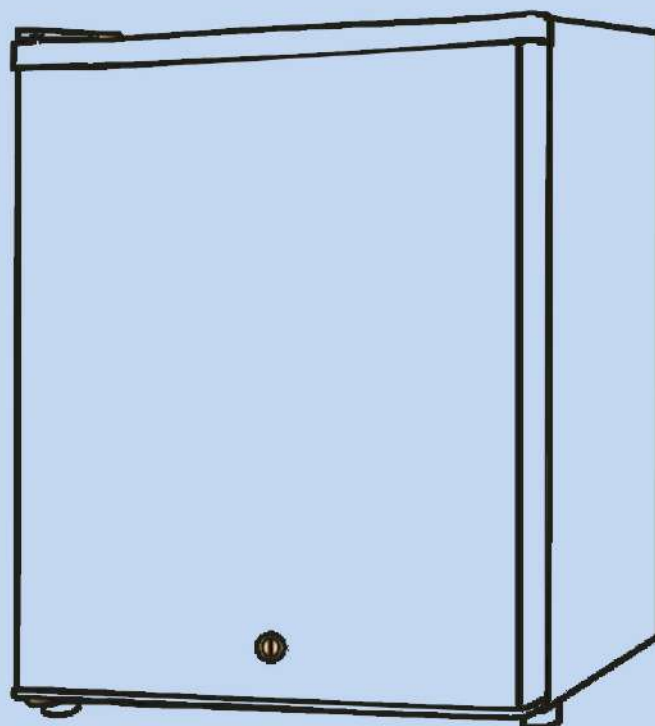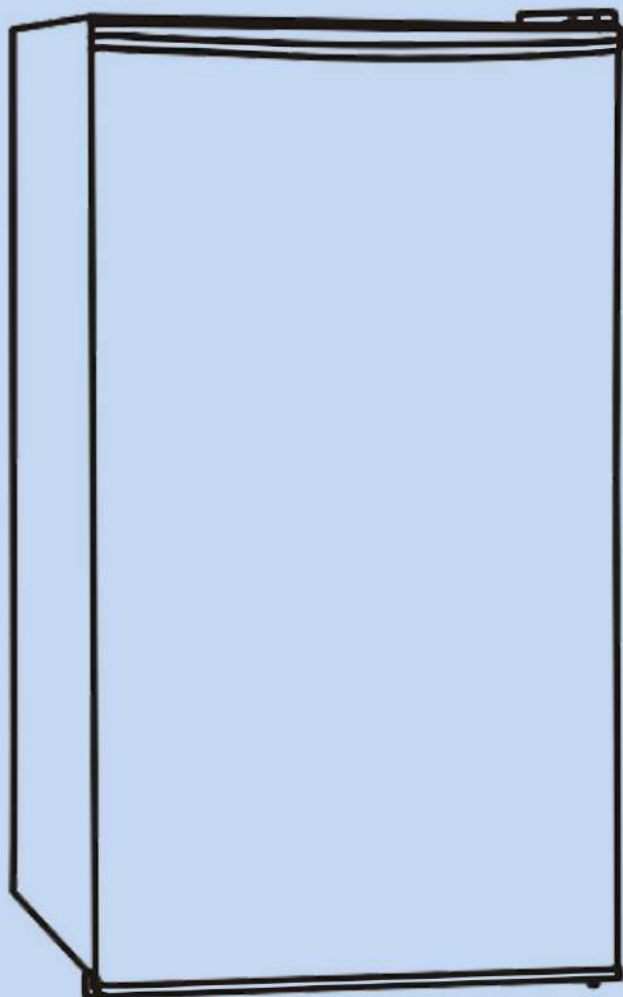

GELID Cooling Systems se reserva el derecho de hacer cualquier cambio en las especificaciones y características de los productos sin previo aviso, debido a la mejora continua de los productos. Las imágenes aquí mostradas son orientativas, por lo que puede haber pequeñas diferencias entre las imágenes y el producto que haya adquirido. GELID Cooling Systems no se hace responsable de los errores de impresión. | GELID Cooling Systems reserves the right to make any change in the specifications and features of the products without prior notice, due to the continuous improvement of the products. The images shown here are illustrative, so there may be slight differences between the images and the product you have purchased. GELID Cooling Systems is not responsible for any printing errors. GELID Cooling Systems reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações nas especificações e características dos produtos sem prévio aviso, devido à melhoria contínua dos produtos. As imagens mostradas aqui são indicativas, portanto, pode haver pequenas diferenças entre as imagens e o produto que adquiriu. A GELID Cooling Systems não é responsável por erros de impressão.


Índice

Content · Índice ·

Español_11

English_25

Português_38

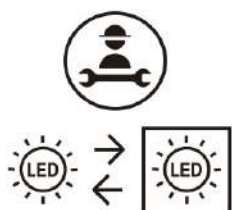

Cualquier sustitución o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante. Su agente de servicio o una persona calificada similar. · Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer. Its service agent or similar qualified person. · Qualquer substituição ou manutenção de lâmpadas LED deve ser efectuada pelo fabricante. O seu agente de serviço ou uma pessoa com as mesmas qualificações.




RIESGO DE INCENDIO. MATERIALES INFLAMABLES · RISK OF FIRE. FLAMMABLE MATERIALS · PERIGO DE FOGO. MATERIAIS INFLAMÁVEIS

NOTA: Los dibujos son únicamente de referencia. Las partes varían según qué modelo compre. Para mas información consulte el cuadro de características que podrá encontrar en este manual · **NOTE:** Drawings for reference only. The parts of the product will vary based on the model purchased. For more information see the detailed feature chart by model. · **NOTA:** Imagens de orientação. As peças do produto variam de acordo com o modelo adquirido. Para obter mais informações, consulte a tabela de características detalhadas por modelo. ·




GELID REFRIGERATOR

MODEL NO.	GLD-R48
CAPACITY-LITERS	48L
POWER	48W
RATED VOLTAGE	12/24V
RATED INPUT CURRENT	4A / 2A
REFRIGERANT/AMOUNT	R600a/15g
INSULATION BLOWING GAS	C ₅ H ₁₀
CLIMATE CLASS	SN/N/ST/T
ELECTRIC SHOCK PROTECTION CLASS	1
WEIGHT	15Kg

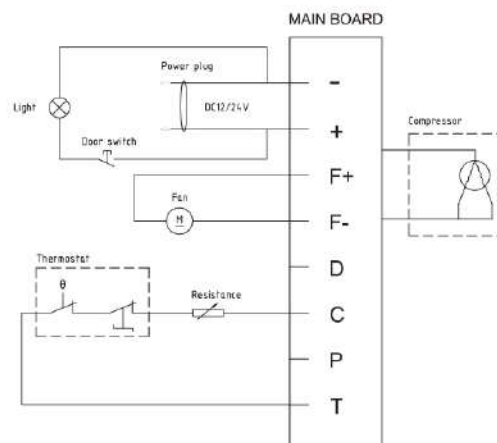

GELID REFRIGERATOR

MODEL NO.	GLD-R91
CAPACITY-LITERS	91L
POWER	48W
RATED VOLTAGE	12/24V
RATED INPUT CURRENT	4A / 2A
REFRIGERANT/AMOUNT	R600a/24g
INSULATION BLOWING GAS	C ₅ H ₁₀
CLIMATE CLASS	SN/N/ST/T
ELECTRIC SHOCK PROTECTION CLASS	1
WEIGHT	20Kg

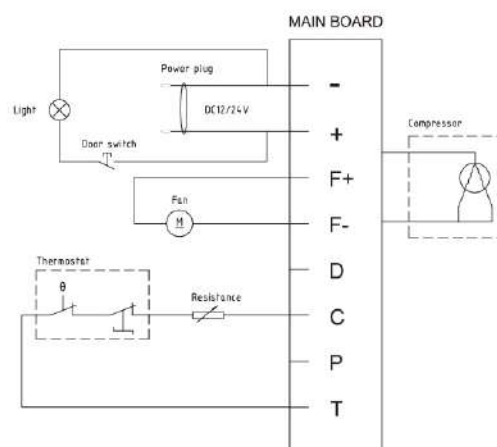

Características	Features	Características	GLD-R48	GLD-R91
Dimensiones del producto (cm)	Product dimensions (cm)	Dimensões do produto (cm)	450*470*500mm	450*490*830mm
Peso neto (kg)	Net weight (kg)	Peso líquido (kg)	15Kg	20Kg
Potencia de entrada (V)	Tension (V)	Potência de entrada (V)	12~24	12~24
Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	Frequência (Hz)	-	-
Potencia (W)	Power (W)	Potência (W)	48W	48W
Color	Color	Cor	Dark grey	Dark grey
Clase energética	Energy class	Classe energética	-	-
Nivel de ruido (dB)	Noise level (dB)	Nível de ruído (dB)	44	44
Intensidad (A)	Intensity (A)	Intensidade (A)	4-2A	4-2A
Enchufe	Plug	Plugue	Mechero/Lighter/Isqueiro	Mechero/Lighter/Isqueiro
Certificados	Certificates	Certificados	EMC/ROHS	EMC/ROHS
Consumo (kwh/24h)	Consumption (kWh/24h)	Consumo (kwh/24h)	-	-
Refrigerante	Refrigerant	Refrigerante	R600a	R600a

Problema	Solución
El aparato no funciona	Certifíquese de que el aparato está correctamente enchufado, de que el fusible no está quemado o de que no se ha producido un fallo en el suministro eléctrico.
El aparato enfría demasiado	El regulador de temperatura podrá estar colocado en la posición máxima. En caso de que haya colocado alimentos que contengan mucha humedad bajo las salidas de refrigeración, retire los alimento de la zona.
El aparato no refrigera lo suficiente	La comida puede estar acondicionada demasiado cerca lo que bloqueará la circulación de aire. Puede haber colocado alimentos calientes o demasiados alimentos en el interior del frigorífico. La puerta puede no estar cerrada correctamente. Las gomas de la puerta pueden estar dañadas. Puede que el frigorífico no esté siendo ventilado. Puede no existir espacio libre suficiente entre los espacios superiores y laterales del frigorífico y otras superficies. El regulador de temperatura puede no estar colocado correctamente.



ENERG

енергия · ενεργεια



GELID Refrigerator

Steady performance

Efficient compressor

CFC free

Easy using

DC
12/24V



CARE



FAST



LOW

2010/1060

Lhe recomendamos que dedique algum tempo a ler cuidadosamente este manual de instruções.

Leia todas as instruções de segurança cuidadosamente antes de usar o aparelho e guarde este Manual de Instruções/Instalação para referência futura.

Este aparelho foi desenhado apenas para uso doméstico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- **ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.**
- **POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO, PARA EVITAR PROVOCAR LESÕES E/OU DANOS MATERIAIS E PESSOAIS.**
- **ESTE APARELHO FOI PROJETADO APENAS PARA USO DOMÉSTICO.**
- **DE ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL ATUAL IEC 60335-1, GELID COOLING SYSTEMS LHE INSTRUI A QUE LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES DESCRITAS NESTE MANUAL PARA DESEMBALAR, MONTAR, INSTALAR E UTILIZAR ESTE APARELHO.**

Guarde estas instruções para uso futuro. Se este aparelho mudar de dono, transfira estas instruções para essa pessoa.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, não o utilize se tiver caído no chão e/ou se notar qualquer vestígio de dano. Além disso, não o utilize caso ocorra alguma anormalidade durante sua operação.

Este aparelho não deve ser utilizado para outros fins que não os indicados no manual de instruções.

Grupo de usuários



Crianças menores de 8 anos ou pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou que não tenham conhecimento ou experiência.

As pessoas pertencentes a este grupo devem seguir as seguintes instruções:

- Eles devem ser mantidos longe do material de embalagem e de qualquer material que, por meio de jogo ou uso indevido, possa criar problemas de asfixia ou movimento.
- Tome especial cuidado com peças pequenas que

possam estar incluídas na embalagem, pois podem ser ingeridas e causar um acidente.

- Devem estar longe do dispositivo se não estiverem sendo supervisionados (não devem conectar, desconectar, manusear ou limpar o dispositivo).
- Contanto que eles possam reconhecer e entender (após explicação) os perigos que podem ocorrer ao manusear o dispositivo incorretamente, eles podem operar o dispositivo sem supervisão.
- Tome especial cuidado com as superfícies do dispositivo que podem ficar quentes, pois podem causar queimaduras na pele (especialmente na pele sensível de crianças pequenas).
- Tome cuidado quando a porta estiver aberta: nunca pendure, encoste ou sente na porta.

Uso seguro

- Remova todas as fitas adesivas que foram colocadas em diferentes partes do aparelho (gavetas, prateleiras...).
- Trate as gavetas e porta-garrafas com cuidado; eles poderiam quebrar



Risco de queimaduras por frio: as queimaduras podem ser causadas pelo contacto com alimentos e outros materiais a temperaturas muito baixas.

- Não mantenha contato prolongado entre sua pele e alimentos congelados, peças de aparelhos ou outros materiais em temperaturas muito baixas.
- Nunca coloque alimentos frescos do congelador na boca.



Risco de lesão: o aparelho é muito pesado

- São necessárias no mínimo 2 pessoas para mover o dispositivo.
- Se algum alimento grudar em qualquer parte do freezer, deve usar um objeto não pontiagudo para removê-lo (caso contrário, pode danificar o aparelho ou ferir-se)



Risco de ferimentos: Garrafas e latas podem estourar quando armazenadas no freezer.

- Não armazene garrafas, latas ou recipientes contendo líquidos carbonatados.

- Vazamentos de gases nocivos e/ou refrigerante podem causar ferimentos (especialmente nos olhos).
- Tome especial cuidado: não permita que os tubos sofram com o frio e/ou o isolamento.
- Tome cuidado para que o aparelho não tombe em nenhum momento.



Risco de choque elétrico: Infiltrações de umidade em sistemas elétricos podem causar

choques.

- O aparelho destina-se a utilização no interior.
- Não use limpadores de alta pressão ou jato de vapor.
- Não utilize dispositivos eletrônicos que acelerem o processo de descongelamento se não forem recomendados pelo fabricante.
- Não exponha o dispositivo a áreas úmidas ou altas temperaturas.



Risco de incêndio: Não use adaptadores de rede longos e cabos de conexão não

autorizados, pois podem ser perigosos.

- Não use cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- Caso o cabo de ligação seja

demasiado curto, contacte um técnico profissional autorizado para efectuar uma adaptação à instalação eléctrica.

- Evite colocar na parte traseira dos aparelhos: fontes de alimentação ou correntes múltiplas móveis.
- Verifique se as tensões são compatíveis (este dispositivo deve ser conectado a 12-24V). Se não forem compatíveis, deve contactar o vendedor ou um técnico profissional autorizado.
- Os circuitos do refrigerador devem ser isolados. A área da seção transversal do cabo deve ser maior que 0,75 mm. A seção transversal do cabo deve ter uma área maior que 0,75 mm.
- Quando o dispositivo não estiver em uso, ele deve ser desconectado.
- Não deve desconectar o cabo puxando-o. Também não deve usá-lo para envolvê-lo.
- O cabo não deve estar perto de superfícies quentes.
- Não use o aparelho se o cabo apresentar algum dano. Contacte o serviço de apoio ao cliente ou um técnico profissional autorizado.
- Se houver vazamento de gás (no aparelho), não puxe

- o plugue em nenhuma direção, pois isso pode causar incêndio.
- Não debes colocar nenhum objeto na parte traseira do dispositivo.
- O refrigerante neste produto é R600a, que é ecologicamente correto (embora também seja inflamável). Certifique-se de não danificar o sistema de refrigeração durante o transporte e a instalação.
- Em caso de vazamento, afaste o refrigerador de chamas ou fontes de calor e ventile o local onde o aparelho está localizado por alguns minutos.
- Devido à troca de gás, o ruído gerado pelo aparelho pode ter aumentado.



Risco de incêndio: não coloque aparelhos elétricos em funcionamento dentro do refrigerador.



Risco de incêndio: Se os tubos estiverem danificados, pode causar um incêndio, pois o líquido refrigerante é inflamável.

- Mantenha qualquer fonte de ignição ou fonte de fogo longe do aparelho.

- Desligue o aparelho e ventile o ambiente.
- Desligue o fusível correspondente da caixa de fusíveis e/ou desligue a ficha do cabo do aparelho.
- Tenha cuidado ao mover o aparelho, pois ele é pesado e pode danificar o piso (é melhor transportar o aparelho sempre com um carrinho para transportar sacos).
- É aconselhável proteger o solo ao transportar o aparelho e não ziguezaguear. Tenha também cuidado ao abrir a porta.
- Deve embalar os alimentos antes de os introduzir no aparelho.
- Tenha cuidado com as manchas de óleo ou gordura: podem criar poros nas partes plásticas do aparelho.
- As peças de aparência metálica podem conter alumínio, que reage com alimentos ácidos.



Risco de explosão: se as aberturas de ventilação não estiverem abertas, pode formar-se uma mistura de gases inflamáveis e ar, o que pode ser perigoso (em caso de fuga).

- Não feche as aberturas de ventilação do aparelho.

- Certifique-se de que foi feita uma boa instalação.
- O plugue do cabo deve estar acessível. Se isso não for possível, um dispositivo de separação omnipolar deve ser instalado na instalação elétrica fixa (seguindo as normas relevantes).
- O cabo não deve estar sob tensão, pressionado ou em uma situação em que possa ser danificado.
- O cabo de rede deve estar perfeitamente isolado e afastado de fontes de calor.
- O dispositivo não deve ser alimentado por um dispositivo de alimentação externo.



Risco de explosão: se o local de instalação for muito pequeno, pode criar uma mistura

perigosa de ar e gases.

- Instale o aparelho em divisões com pelo menos 1m^3 por cada 8g de líquido refrigerante (pode verificar estes dados na etiqueta de classificação ou no manual de instruções).

Local de instalação

- Evite a radiação solar direta.
- Nunca cubra as aberturas de ventilação externas.

- Separe o aparelho o mais possível dos produtos que irradiam calor (fornos, radiadores...).
- Separe o aparelho um mínimo de 300 mm de fogões a gás ou elétricos.
- Separe o aparelho pelo menos 300 mm dos fornos a carvão ou a óleo.

Uso diário: dicas

- Se você abrir muito o aparelho, a temperatura interna será afetada.
- Mantenha as superfícies de contato com alimentos e os sistemas de drenagem limpos.
- As caixas d'água que não foram utilizadas em 48 horas devem ser limpas; deve renovar a água no sistema que está conectado ao abastecimento de água (se não for retirado por 5 dias).
- A carne e o peixe devem ser armazenados em recipientes adequados para que não entrem em contato com outros alimentos ou vazem.
- Os compartimentos do congelador de duas estrelas são adequados para armazenar gelados, alimentos pré-congelados e cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma,

duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.

- Se não for usar o aparelho por um longo período:
- Desligue-o
- Descongele os alimentos armazenados e o próprio aparelho.
- Limpe e seque o interior.
- Deixe a porta e as gavetas abertas para ventilar e evitar a formação de mofo.
- Se for jogar fora um aparelho com trava no puxador, certifique-se de desativá-las - as crianças podem se trancar por engano.

Economia de energia

Para economizar energia usando seu dispositivo, siga as instruções abaixo:

- Recomenda-se transportar os alimentos em sacos isotérmicos da loja até serem colocados no aparelho.
- Ajuste a temperatura de acordo com o uso (quanto maior, menor o consumo).
- É melhor que mantenha a combinação de acessórios padrão.
- Não coloque alimentos quentes, espere que atinja a temperatura ambiente e coloque-os.
- Mantenha um mínimo de

separação entre os alimentos e a parede traseira.

- Não deixe acumular poeira nas aberturas.
- Ao abrir o dispositivo, faça-o brevemente e certifique-se de fechá-lo corretamente. Quanto menos vezes abrir, melhor.
- Recomenda-se descongelar os alimentos no compartimento frigorífico (se tiver) para aproveitar o frio que desprende.

Retirada do aparelho anterior

- Jogue fora as diferentes peças de acordo com a sua natureza (incluindo a embalagem) para posterior reciclagem.
- Este aparelho contém gases isolantes e líquido refrigerante, pelo que deverá contactar os profissionais do sector para a eliminação destas peças (caso contrário seria muito perigoso). Antes de entrar em contato, certifique-se de que os tubos do circuito de refrigeração não estejam danificados.



Algumas das instruções neste manual são gerais para refrigeradores, freezers ou ambos. Por favor, leve em consideração as características de seu produto e

entenda que pontos ou funções que seu produto não inclui podem ser detalhados neste manual.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O conteúdo da embalagem conterá os seguintes itens, além deste manual e da garantia do produto. **Veja a imagem 01 na página 5.**

Nota: : imagem de orientação. O conteúdo pode variar de modelo para modelo.

1. Congelador 4 estrelas
2. Controle de temperatura
3. Bandeja
4. Bandeja/Tampa de gaveta
5. Gaveta de legumes "Caixa Vegan"
6. Porta do congelador
7. Porta
8. Prateleiras de porta

Para ver as características do produto podes **ver a tabela 01 na página 6.**

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Memorize onde cada item está localizado caso precise reembalá-lo no futuro.

Não use a maçaneta da porta para mover/ levantar o produto. Também não o use para suporte.

Não incline a unidade mais de 45° (em relação à direção vertical) e evite vibrações ou choques.

Se notar qualquer tipo de dano ou mau funcionamento, entre em contato com o vendedor.

- O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ao produto devido à má instalação.
- Não tente mover o aparelho sozinho,

são necessárias pelo menos duas pessoas (caso contrário, pode causar ferimentos).

- Antes de usá-lo pela primeira vez, remova todas as películas de proteção e tiras adesivas.
- A voltagem da divisão deve estar de acordo com a do aparelho.
- A montagem e instalação devem ser efectuadas por um técnico competente, responsável pelo bom funcionamento do aparelho no local de instalação.
- Escolha um local bem ventilado, onde a unidade não seja exposta à luz solar, altas temperaturas ou umidade, pois esta última pode causar manchas.
- Se o aparelho tombar por qualquer motivo, aguarde 10 minutos antes de recolocá-lo na posição original. Isso permite que a pressão no sistema de resfriamento seja equalizada antes de ligá-lo novamente.
- Para deslocar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e retire todos os alimentos do seu interior.

Posicionamento do dispositivo

- Uma boa ventilação ao redor do refrigerador é necessária para permitir uma fácil dissipação de calor e baixo consumo de energia. Para isso, você deve deixar espaço suficiente ao redor da geladeira. É aconselhável manter 100mm entre a parte traseira do refrigerador e a parede, pelo menos 100mm de espaço entre as laterais e o obstáculo ou parede, 200mm acima da parte superior do aparelho e um espaço livre na parte frontal para permitir a abertura das portas.
- Não debes puxar ou dobrar o cabo de alimentação durante a operação do aparelho.
- Além disso, é proibido manter o cabo de alimentação próximo ao compressor localizado na parte traseira do refrigerador, cuja temperatura da superfície é bastante elevada quando o aparelho está ligado.
- Coloque o dispositivo longe de fontes de calor e luz solar direta.

- O piso sobre o qual o refrigerador será colocado deve ser liso e sólido.
- Não coloque o aparelho sobre qualquer material macio, como espuma, plástico, etc. Se o aparelho não estiver nivelado, ajuste os parafusos até que esteja nivelado.
- Não é aconselhável colocar o refrigerador próximo a qualquer produto volatilizável ou combustível, como gás, gasolina, álcool, vernizes ou óleo de banana. Esses objetos/materiais também não podem ser colocados dentro do refrigerador.
- O aparelho fixo ou móvel não pode ser colocado horizontalmente ou inclinado em um ângulo superior a 45°, e não pode ser colocado na posição oposta (de cabeça para baixo).

Informações da classe climática (Ver imagem 02 na página 5)

- Temperado Estendido (SN): 'Esta classe destina-se a ser utilizada em temperaturas ambientes entre 10°C e 32°C'.
- Temperado (N): 'Esta classe destina-se a ser utilizada em temperaturas ambientes que variam de 16°C a 32°C'.
- Subtropical (ST): 'Esta classe destina-se ao uso em temperaturas ambientes que variam de 16°C a 38°C'.
- Tropical (T): 'Esta classe destina-se a ser utilizada em temperaturas ambientes entre 16°C e 43°C'.

Apenas para aparelhos independentes, não se destina a ser usado com aparelhos embutidos.

O ar frio afunda, então o fundo é o mais frio. Armazene seus alimentos no espaço ideal para desfrutar do sabor fresco.

9. Compartimento do refrigerador (4°C)

- Parte superior: conservas, pão, bolo...
- Seção intermediária: laticínios, alimentos preparados, sobremesas...
- Parte inferior: Carne, produtos à base de carne, delicatessen
- Gavetas: Frutas frescas, legumes,

saladas...

10. Prateleiras do porta-refrigerador (2°C ~ 8°C)

- Parte superior: ovos, manteiga, queijo...
- Parte do meio: ovos, manteiga, queijo...
- Parte inferior: bebidas, latas, garrafas...

O dispositivo pode funcionar perfeitamente nas faixas de temperatura ambiente permitidas. Se um aparelho da classe climática SN for operado a uma temperatura ambiente mais fria, nenhum dano ocorrerá até uma temperatura de 5°C.

GELID Cooling Systems recomenda que instales o refrigerador em uma área onde a temperatura esteja entre 16°C e 38°C.

Colocação sobreposta ou contígua. Se pretender instalar dois frigoríficos um por cima do outro ou um ao lado do outro, deve manter uma distância mínima de 150 mm entre eles.

O refrigerador deve estar localizado em uma superfície completamente plana; deixe 5 e 10 cm de cada lado do aparelho, 7,5 cm entre a parte traseira e a parede, e deixe 10 cm entre a parte superior do aparelho e o teto. Uma localização incorreta pode aumentar o ruído do aparelho.

Para determinados dispositivos, é possível uma instalação sem distância mínima. Nesse sentido, consulte um distribuidor especializado ou planejador de cozinha.

OPERAÇÃO

Antes do primeiro uso

Antes de utilizar o aparelho, retire todas as embalagens, incluindo rolhas e tiras de borracha. Ajuste os pés e limpe a parte externa e interna do refrigerador com um pano quente. Não ligue o frigorífico imediatamente após a colocação, deve iniciá-lo após 2-6 horas de repouso para garantir o funcionamento adequado. Para evitar que o cabo de alimentação

seja danificado e qualquer incidente consequente, o cabo de alimentação não deve ser coberto pelo próprio aparelho ou outros objetos. Antes de ligar, verifique se a faixa de tensão do refrigerador é a mesma da fonte de alimentação. Quando o refrigerador for instalado pela primeira vez, deixe-o estabilizar em temperaturas normais de operação por 24 horas antes de enchê-lo com alimentos frescos ou congelados. Se a operação for interrompida, aguarde 5 minutos antes de reiniciá-la.

Observe que a cavidade do refrigerador está equipada com um sensor elétrico de temperatura. Este sensor detecta a temperatura no interior do frigorífico, ajudando o compressor a funcionar de forma otimizada. Este sensor ajuda o seu frigorífico a poupar energia e desliga o compressor quando a temperatura é definida pelo utilizador.

Observação: Antes de inserir o plugue em uma tomada, certifique-se de que a tensão corresponda à indicada na etiqueta do produto e que o plugue tenha uma conexão de aterramento.

Painel de controlo

Rodar o botão indicado para regular o aparelho para arrefecer mais ou menos.

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

Para tirar o máximo proveito do refrigerador, leia atentamente as seguintes dicas sobre como colocar os alimentos:

- Deve haver sempre espaço entre os alimentos para facilitar a circulação do ar.
- Os alimentos devem ser mantidos em embalagens herméticas para evitar que sequem ou tenham mau cheiro.
- Os alimentos quentes devem ser resfriados antes de serem colocados na geladeira. Caso contrário, a temperatura e, portanto, o consumo elétrico aumentarão.

- Os legumes devem ser colocados nas gavetas do frigorífico. Em nenhum caso congele frutas e legumes frescos, pois após o descongelamento eles não serão mais adequados para consumo.
- Reduzir a frequência de abertura da porta pode reduzir eficientemente o consumo de eletricidade.
- Coloque alimentos frescos, como peixe ou carne, na geladeira para manter seu sabor e nutrientes.
- Os alimentos devem ser congelados em papel alumínio, papel de cozinha transparente ou em um recipiente hermético.
- Não coloque alimentos frescos diretamente em contato com alimentos já congelados.
- Se você comprar alimentos congelados, leve-os para casa e coloque-os no freezer o mais rápido possível.
- Nunca recongele um produto descongelado.
- Não armazene líquidos em garrafas ou latas, exceto bebidas fortes. Evite colocar bebidas gaseificadas no freezer, pois elas podem explodir durante o processo de congelamento.

Cuidados com alimentos frescos:

- Armazene alimentos frescos e de boa qualidade. Certifique-se de que os alimentos estejam bem embrulhados ou cobertos antes de serem armazenados. Isso evitará que os alimentos se desidratem, estraguem ou percam o sabor e ajudará a manter o frescor. Também impedirá a transferência de odor. Não há necessidade de embrulhar legumes e frutas se estiverem guardados na gaveta mais nítida do frigorífico.
- Certifique-se de que os alimentos que exalam um odor forte estejam devidamente embrulhados ou cobertos e que sejam colocados longe de alimentos como manteiga ou leite que possam ser contaminados por odores tão fortes.
- Deixe os alimentos quentes esfriarem antes de colocá-los na geladeira.

de 1 a 2 dias.

Laticínios e ovos

- A maioria dos produtos lácteos pré-embalados tem uma recomendação de "uso por" estampada neles. Guarde-os na geladeira e consuma-os dentro do tempo recomendado.
- A manteiga pode ser contaminada por alimentos com cheiro forte, por isso é melhor armazená-la em um recipiente fechado.
- Os ovos devem ser mantidos na geladeira.

Carne vermelha

- Coloque a carne vermelha fresca num prato e cubra com película aderente ou papel de alumínio.
- Armazene a carne cozida e crua em pratos separados. Isso evitará que qualquer fluido da carne crua contamine a carne cozida.

Aves de criação

- Aves frescas inteiras devem ser lavadas por dentro e por fora com água fria, secas e colocadas em um prato. Envolve-os em filme plástico ou papel alumínio.
- Cortes de aves também devem ser armazenados desta forma. Aves inteiras nunca devem ser recheadas até pouco antes de cozinhar, caso contrário a comida perderá a qualidade.

Peixes e mariscos

- Peixes inteiros ou filés de peixe devem ser consumidos no mesmo dia em que são comprados. Até que esteja pronto para cozinhá-lo, coloque-o em um prato coberto com filme plástico ou papel alumínio.
- Se for armazenar o peixe por muito tempo, compre o peixe fresco. O peixe inteiro deve ser lavado em água fria para remover escamas soltas e sujeira, depois seque com papel de cozinha. Armazene o peixe inteiro ou filés em um saco plástico selado.
- Mantenha os mariscos sempre refrigerados. Deve consumi-los dentro

Alimentos pré-cozidos e sobras

- Estes devem ser armazenados em recipientes devidamente cobertos para que os alimentos não sequem.
- Mantenha-os por 1-2 dias no máximo.
- Reaqueça as sobras apenas uma vez.

Gaveta de legumes

- A gaveta de legumes é o local de armazenamento ideal para frutas e legumes frescos.
- Tenha cuidado para não armazenar os seguintes produtos a temperaturas inferiores a 7°C por longos períodos de tempo: citrinos, melões, beringelas, ananás, papaias, abobrinhas, maracujás, pepinos, pimentos, tomates.
- Baixas temperaturas podem causar alterações indesejáveis nos alimentos, como amolecimento, alteração de cor e/ou deterioração acelerada.
- Não refrigerar abacates (até maduros), bananas e mangas.

Para tirar o máximo proveito do freezer, leia atentamente as dicas a seguir:

- A embalagem não deve estar danificada.
- Devem ser consumidos antes da data de validade.
- Se possível, transporte os alimentos congelados num saco isolado e coloque-os rapidamente no congelador.
- Certifique-se de que a porta fecha corretamente.
- Armazenamento de alimentos congelados: armazenar a uma temperatura de -18°C ou inferior. Evite abrir a porta do freezer desnecessariamente.
- Congelar alimentos frescos: Congele apenas alimentos frescos e não danificados.
- Os seguintes alimentos são adequados para congelamento: bolos e doces, peixes e mariscos, carnes, aves, legumes, frutas, ervas, ovos com casca, laticínios como queijo e manteiga, pratos preparados e sobras como sopas, ensopados, carnes e peixes ensopados,

pratos de batata, suflês e sobremesas.

- Os seguintes alimentos não são adequados para congelamento: tipos de vegetais que geralmente são consumidos crus, como alface ou rabanete, ovos com casca, uvas, maçãs inteiras, pêras e pêssegos, ovos cozidos, iogurte, leite azedo, creme de leite e maionese.
- Tempos de armazenamento recomendados para alimentos congelados no freezer. Esses tempos variam de acordo com o tipo de alimento. Os alimentos que congela podem ser mantidos por 1 a 12 meses (mínimo a -18°C). **Consulte a tabela 03 na página 9.**

Nunca se esqueça

- Ao congelar alimentos frescos com uma data de validade “utilizar até/consumir antes”, eles devem ser congelados antes dessa data.
- Verifique se os alimentos já não estão congelados. Na verdade, os alimentos congelados completamente descongelados não devem ser recongelados.
- Uma vez descongelados, os alimentos devem ser consumidos rapidamente.

Cubos de gelo

- Encha a bandeja de cubos de gelo (não fornecida) $\frac{3}{4}$ cheia com água potável e coloque-a no congelador. Se a bandeja de cubos de gelo estiver presa ao compartimento ou gaveta, solte-a apenas com uma ferramenta. Para soltar os cubos de gelo, gire levemente a bandeja de cubos de gelo ou segure-a brevemente sob a água.



Essas dicas são gerais. Verifique quais dicas são úteis para o seu modelo de acordo com suas características.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O aparelho deve ser limpo com frequência. Para sua segurança, retire o plugue da tomada antes de limpar.

Siga as orientações abaixo sobre quais produtos usar para limpeza:

- Não use esfregões ou esponjas duras.
- Não use produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
- Não use produtos de limpeza com alto teor alcoólico.
- Não use limpadores específicos para aço inoxidável na parte externa do aparelho.

Para limpar o interior do aparelho, observe os seguintes pontos:

- Limpe o interior do aparelho com água limpa ou um agente de limpeza neutro. Em seguida, seque-o com um pano seco.
- Limpe cuidadosamente as vedações da porta.
- Os acessórios devem ser lavados à mão, nunca na máquina de lavar louça.
- Enxague com água limpa e seque com um pano.

Quanto à manutenção externa, limpe a poeira com um pano seco e limpe-o com um agente de limpeza neutro, se necessário.

Quando terminar, deixe o aparelho aberto por um curto período de tempo para que não crie mofo ou maus odores.

- Componentes eletrônicos, como o botão liga/desliga, devem ser limpos com um pano seco.
- Produtos de limpeza como sabão em pó, produtos de limpeza abrasivos, produtos de limpeza alcalinos, panos químicos, diluentes, álcool, derivados de petróleo e água quente não devem ser usados para limpar o refrigerador, pois podem danificar a tampa pintada e os plásticos.

Desligue o aparelho da corrente

Quedas de energia

Após uma queda de energia, o aparelho pode armazenar alimentos por várias horas, mesmo no verão.

Para evitar a perda de frio, recomendamos que leve em consideração os seguintes pontos:

- Não encha demais a geladeira.
- Reduza a frequência de abertura da porta.



Deixe passar pelo menos 5 minutos antes de ligá-lo novamente.

Descongelação

A água armazenada nos alimentos ou o ar que entra na geladeira ao abrir a porta pode formar uma camada de gelo em seu interior. Isso reduzirá o nível de resfriamento quando a camada for espessa. Quando esta camada tiver mais de 2 mm de espessura, deve-se proceder ao descongelamento.

Notas: Não é recomendado aquecer a câmara diretamente com água quente ou com secador de cabelo durante o descongelamento para evitar deformação no interior da câmara.

Não é aconselhável raspar gelo ou alimentos congelados sem recipiente, que possam ter aderido à parede do refrigerador, usando objetos pontiagudos ou barras de madeira, para não danificar o interior da câmara ou a superfície do vaporizador. Também não é recomendado separar recipientes com alimentos congelados que tenham aderido à parede.

Você pode realizar o degelo pressionando o botão central localizado no "botão de controle de temperatura", desta forma o compressor irá parar. Lembre-se de pressioná-lo novamente para que o dispositivo inicialize.

Nota: As instruções detalhadas são gerais

para diferentes modelos de geladeira/freezer. Esta informação pode não se aplicar ao modelo adquirido.

Manutenção de leds



O usuário do dispositivo não pode alterar a luz do LED. Se estiver danificado ou não ligar, entre em contato com o fornecedor do aparelho.

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser realizada pelo fabricante. Seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada semelhante.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em muitas ocasiões, mesmo poderá resolver as falhas que aparecem no seu dispositivo, usando a tabela Problema-Solução que aparece neste manual (**consulte a tabela 02 na página 6**). Caso contrário, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Se detetar uma avaria que não possa ser reparada por si e impeça a utilização do aparelho, desligue-o da rede elétrica e do quadro elétrico.



Qualquer reparo ou substituição da fiação elétrica deve ser realizado por um técnico competente, caso contrário, pode ser muito perigoso.

PEÇAS E	DE SERVIÇO	REPOSIÇÃO PÓS-VENDA
------------	---------------	------------------------

As peças de reposição originais relevantes para a operação de acordo com os regulamentos de design ecológico podem ser adquiridas no nosso Serviço de Assistência Técnica por pelo menos 10 anos a partir da data de introdução no mercado do aparelho no Espaço Econômico Europeu.


INFORMAÇÕES AO MEIO

INERENTES AMBIENTE



Este aparelho foi classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa à eliminação de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). O símbolo que aparece no aparelho indica que o produto no final de sua vida útil não deve ser tratado como lixo doméstico normal, mas deve ser levado a centros de coleta seletiva de lixo elétrico e eletrônico ou entregue ao vendedor no momento da compra um novo aparelho. A coleta adequada deste aparelho ajuda a evitar possíveis repercussões negativas para o meio ambiente ou para a saúde humana. O descarte deve ser feito de acordo com as regulamentações ambientais locais em vigor. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, eliminação ou reciclagem deste produto, contacte o serviço local de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o aparelho.

Não jogue a embalagem do aparelho no lixo, mas selecione os diversos materiais, como poliestireno, papelão, sacos plásticos, etc. de acordo com os regulamentos locais sobre eliminação de resíduos e regulamentos atuais.

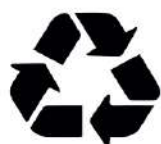

Os materiais de embalagem deste produto são recicláveis. Podes depositar esses materiais em um ponto de coleta público para reciclagem.



No caso de aparelhos que contenham pilhas ou baterias recarregáveis, essas peças devem ser retiradas e depositadas em recipientes de reciclagem claramente identificados para esse fim. Vá para a lixeira mais próxima em sua localidade ou

loja regular. Cumpra suas obrigações legais e contribua para a proteção de nosso meio ambiente.

GARANTIA



GELID COOLING SYSTEMS não é responsável pelos custos incorridos com o serviço de instalação que solicitou a terceiros. Informamos que para os produtos que são fornecidos com peças desmontadas, o serviço técnico, durante o período de garantia, poderá determinar a reparação do incidente fornecendo uma (s) dessas peças para que possas montar.

Este produto tem garantia de 3 anos a partir da data de compra do produto, com as seguintes condições:

- A garantia é válida apenas com a apresentação da nota fiscal de compra do produto.
- Danos causados durante o transporte, negligência ou uso indevido, montagem ou instalação incorreta, bem como influências externas, tais como: raios atmosféricos ou elétricos, inundações, umidade, etc. não são cobertos pela garantia.
- Os danos causados por instalação inadequada, conexão de energia (eletricidade, água, gás), drenagem e evacuação também não serão cobertos pela garantia.
- Danos estéticos (como arranhões, lascas, etc.) decorrentes do uso não são cobertos pela garantia.
- Esta garantia termina quando for descoberto que eles foram submetidos a reparos, alterações ou intervenções por qualquer pessoa não autorizada pela Universal Blue.
- A garantia termina quando o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.
- A garantia não cobre deficiências

derivadas do uso incorreto e manutenção periódica do produto, conforme especificado no manual de instruções.

- Acessórios ou componentes consumíveis não são cobertos pela garantia.
- Os componentes de borracha estão excluídos da garantia.
- O produto não está coberto pela garantia se não tiver a placa de identificação correspondente. O usuário deve notificar o serviço técnico dos dados constantes da placa de identificação quando solicitado.