

INOCOS

Ultra Silence Nail Drill

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL . MANUAL DE INSTRUCCIONES . MANUEL D'INSTRUCTIONS

SUPORE DE CANETA
PEN HOLDER
SOPORTE PARA BOLÍGRAFO
PORTE-STYLO

ENCAIXE PARA BROCAS
DRILL FIT
INSERTO PARA BROCAS
INSERT POUR EMBOUTS

CANETA
PEN
UTENSILIO
STYLO



SET DE 6 BROCAS E 6 RECARGAS DE LIXAS
SET OF 6 DRILL BITS AND 6 DISPOSABLE SANDING BANDS
CONJUNTO DE 6 TALANDROS Y BANDAS DE LIJADO DESECHABLES
SET DE 6 EMBOUTS ET 6 BANDES DE PONÇAGE JETABLES



INOCOS

Ultra Silence Nail Drill

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL . MANUAL DE INSTRUCCIONES . MANUEL D'INSTRUCTIONS



Ultra Silence Nail Drill

PT

OBRIGADO PELA AQUISIÇÃO DO ULTRA SILENCE NAIL DRILL DA INOCOS.
ESTE EQUIPAMENTO É DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA PROFISSIONAIS.

ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPAMENTO **LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES** DO ULTRA SILENCE NAIL DRILL E GUARDE-O PARA CONSULTA FUTURA.

ESTE EQUIPAMENTO FOI DESENVOLVIDO COM UM **DESIGN MODERNO** E DE **USO FÁCIL** PARA ESCULTURA, GRAVURA, AFIANÇA, LIMAGEM E POLIMENTO DE UNHAS ACRÍLICAS, DE GEL, ARTIFICIAIS OU NATURAIS. ALÉM DA SIMPLICIDADE DE OPERAÇÕES, O ULTRA SILENCE NAIL DRILL POSSUI VANTAGENS COMO:

- > **ULTRA SILENCIOSO.**
- > **ALTO CONFORTO DE TRABALHO:** ENCAIXE PARA A CANETA E PARA BROCAS INCORPORADO NO EQUIPAMENTO. ALÉM DISSO, NÃO SE MOVE DURANTE O USO POIS É IMPEDIDO PELA BASE DE SILICONE NA PARTE INFERIOR DO EQUIPAMENTO.
- > **SIMPLES DE USAR:** PERMITE REMOVER A MANICURE DAS UNHAS DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ.
- > **FÁCIL ARMAZENAMENTO:** APARELHO PEQUENO E LEVE.
- > **DESIGN MODERNO:** CONTROLADO POR PAINEL TOUCH.
- > **COMPATÍVEL COM BROCAS DE TAMANHO UNIVERSAL.**
- > **DUPLO SENTIDO DE ROTAÇÃO:** ADEQUADO A PROFISSIONAIS ESQUERDINAS E DESTRAS.

01 Funções do Painel

APÓS ABRIR A CAIXA DA EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO, VERIFIQUE SE NO SEU CONTEÚDO ESTÃO INCLUÍDOS OS SEGUINTE ITENS: **BASE DO ULTRA SILENCE NAIL DRILL, TRANSFORMADOR, CANETA, SET DE 6 BROCAS E 6 RECARGAS DE LIXAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO.**




ATENÇÃO: COLOQUE O EQUIPAMENTO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA. **NÃO DESCARTAR A CAIXA NEM QUALQUER ELEMENTO CONTIDO NA EMBALAGEM** ATÉ O PERÍODO DE GARANTIA TERMINAR, UMA VEZ QUE, SE O EQUIPAMENTO APRESENTAR ALGUMA FALHA OU AVARIA, DEVERÁ SER NOVAMENTE EMBALADO PARA DEVOLUÇÃO.

02 Modo de Utilização

1. LIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO À CORRENTE ELÉTRICA.
2. LIGUE O CABO DA CANETA AO EQUIPAMENTO.
3. LIGUE O EQUIPAMENTO NO BOTÃO VERMELHO DA PARTE DE TRÁS.
4. PARA **TROCAR AS BROCAS** VEJA A SECÇÃO "03 SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS".
5. TOQUE NO BOTÃO "↺" PARA ESCOLHER O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. "**F**" PARA **ROTAÇÃO NO SENTIDO HORÁRIO**. "**R**" PARA **ROTAÇÃO NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO**.
6. PARA DAR INÍCIO AO FUNCIONAMENTO DO DRILL, TOQUE NO BOTÃO "+" PARA **AUMENTAR A VELOCIDADE**. PRESSIONE CONTINUAMENTE PARA AJUSTAR A VELOCIDADE MAIS RAPIDAMENTE (MÁX. 35RPM (x1000)).
7. TOQUE NO BOTÃO "-" PARA **DIMINUIR A VELOCIDADE**. TERMINE O FUNCIONAMENTO DO DRILL PRESSIONANDO CONTINUAMENTE PARA DIMINUIR A VELOCIDADE RAPIDAMENTE ATÉ 0RPM (x1000).
8. TOQUE NO BOTÃO "▶||" PARA COLOCAR O EQUIPAMENTO EM PAUSA MANTENDO AS DEFINIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
9. RECOMENDAMOS QUE DESLIGUE O EQUIPAMENTO SEMPRE QUE NÃO ESTEJA A SER UTILIZADO.

03 Substituição de Brocas

CERTIFIQUE-SE QUE O DRILL NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO, ANTES DE INICIAR A SUBSTITUIÇÃO DA BROCA. RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DAS BROCAS INOCOS. PEGUE NA CANETA E, COM A BROCA VIRADA PARA A FRENTE, RODE O PUNHO COM RELEVO NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA SOLTAR A BROCA APLICADA (1). SUBSTITUA A BROCA (2 E 3). PARA BLOQUEAR A BROCA, RODE NO SENTIDO HORÁRIO (4). **CERTIFIQUE-SE QUE A PONTA DA CANETA ESTÁ FECHADA SEMPRE QUE NÃO TENHA UMA BROCA APLICADA.**

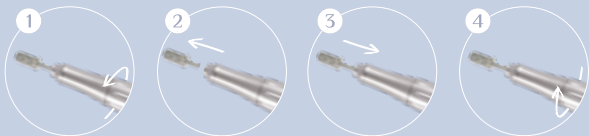

04 Especificações Técnicas

PESO: 695g

DIMENSÕES: 16x12,5x9,1cm

TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V

TENSÃO DE SAÍDA: 12V/4A

FREQUÊNCIA: 50/60 HZ

POTÊNCIA: 65W

MÁX. ROTAÇÕES: 35 000 RPM

COR: BRANCO

PESO DA CANETA: 155g

DIREÇÃO DE ROTAÇÃO: DUPLO SENTIDO (SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO)

Ultra Silence Nail Drill

EN

THANKS FOR PURCHASING THE ULTRA SILENCE NAIL DRILL INOCOS.
THIS DEVICE IS EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL USE.

BEFORE USING THIS DEVICE, **READ ALL THE INFORMATION IN THIS ULTRA SILENCE NAIL DRILL INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY** AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

THIS DEVICE HAS A **MODERN DESIGN** AND IS **EASY TO USE** FOR THE SHAPING, ENGRAVING, SHARPENING, FILING AND POLISHING OF ACRYLIC, GEL, ARTIFICIAL OR NATURAL NAILS. AS WELL AS THE SIMPLICITY IT PROVIDES, THE ULTRA SILENCE NAIL DRILL OFFERS ADVANTAGES INCLUDING:

- > **ULTRA SILENT**
- > **HIGH WORKING COMFORT:** FIT FOR THE PEN AND DRILL BITS BUILT INTO THE EQUIPMENT. IN ADDITION, IT DOESN'T MOVE DURING USE AS IT IS PREVENTED BY THE SILICONE BASE ON THE BOTTOM OF THE EQUIPMENT.
- > **SIMPLE TO USE:** ALLOWS A MANICURE TO BE REMOVED FROM THE NAILS QUICKLY AND EFFICIENTLY.
- > **EASY TO STORE:** SMALL AND LIGHT DEVICE.
- > **MODERN DESIGN:** CONTROLLED BY A TOUCH SCREEN.
- > **COMPATIBLE WITH UNIVERSAL DRILL BITS.**
- > **TWO-WAY ROTATION:** SUITABLE FOR BOTH LEFT AND RIGHT-HANDED PROFESSIONALS.

01 Control Panel Functions

WHEN YOU OPEN THE BOX, CHECK THAT IT CONTAINS THE FOLLOWING ITEMS: **ULTRA SILENCE NAIL DRILL BASE, TRANSFORMER, PEN, SET OF 6 DRILL BITS AND 6 DISPOSABLE SANDING BANDS AND INSTRUCTION MANUAL.**




WARNING: PLACE THE DEVICE ON A FLAT SURFACE. **DO NOT THROW AWAY THE BOX OR ANY ELEMENT CONTAINED IN THE PACKAGING** UNTIL THE GUARANTEE HAS EXPIRED. IF THERE ARE ANY ISSUES WITH THE DEVICE IT SHOULD BE REPACKAGED TO BE RETURNED.

02 How to Use

1. PLUG THE CABLE INTO THE CURRENT.
2. PLUG THE PEN CABLE INTO THE DEVICE.
3. TURN ON THE EQUIPMENT WITH THE RED BUTTON ON THE BACK.
4. TO **CHANGE THE DRILL BIT**, SEE THE "03 CHANGING DRILL BITS" SECTION.
5. PRESS THE "↺" BUTTON TO CHOOSE THE DIRECTION OF ROTATION. "**F**" FOR **CLOCKWISE ROTATION**. "**R**" FOR **ANTI-CLOCKWISE ROTATION**.
6. TO START THE DRILL, PRESS THE "+" BUTTON TO **INCREASE THE SPEED**. PRESS AND HOLD TO INCREASE THE SPEED (MAX. 35RPM (x1000)).
7. PRESS THE "-" BUTTON TO **REDUCE THE SPEED**. STOP THE DRILL BY PRESSING AND HOLDING UNTIL THE SPEED IS REDUCED TO 0RPM (x1000).
8. TAP THE BUTTON "▶||" TO PAUSE THE EQUIPMENT WHILE MAINTAINING THE OPERATING SETTINGS.
9. WE RECOMMEND YOU UNPUG THE DEVICE WHENEVER IT'S NOT IN USE.

03 Changing Drill Bits

ENSURE THE DRILL IS NOT OPERATING BEFORE CHANGING THE DRILL BIT. WE RECOMMEND INOCOS DRILL BITS. TAKE THE PEN AND, WITH THE DRILL BIT FACING TOWARDS YOU, TURN THE RAISED HANDLE ANTICLOCKWISE TO LOOSEN IT (1). REPLACE THE DRILL BIT (2 AND 3). TO LOCK THE DRILL BIT IN, TWIST CLOCKWISE (4). **MAKE SURE THAT THE TIP OF THE PEN IS CLOSED WHENEVER THERE IS NO DRILL BIT ATTACHED.**

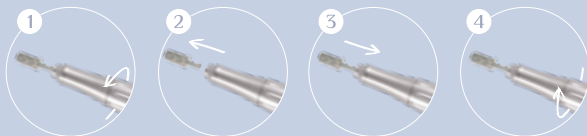

04 Technical Specifications

WEIGHT: 695g

DIMENSIONS: 16x12,5x9,1cm

INPUT VOLTAGE: 100-240V

OUTPUT VOLTAGE: 12V/4A

FREQUENCY: 50/60 HZ

POWER: 65W

MAX. SPEED: 35 000 RPM

COLOR: WHITE

PEN WEIGHT: 155g

ROTATION DIRECTION: TWO-WAY (CLOCKWISE AND ANTI-CLOCKWISE)

Ultra Silence Nail Drill

ES

GRACIAS POR ADQUIRIR EL ULTRA SILENCE NAIL DRILL INOCOS.
ESTE ES UN DISPOSITIVO DE USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES.

ANTES DE MANIPULARLO, **LEA ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL ULTRA SILENCE NAIL DRILL** Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

ESTE DISPOSITIVO SE HA DESARROLLADO CON UN **DISEÑO MODERNO** Y DE **USO FÁCIL** PARA ESCULPIR, GRABAR, AFILAR, LIMAR Y PULIR UÑAS ACRÍLICAS, DE GEL, ARTIFICIALES O NATURALES. ADEMÁS DE UN FUNCIONAMIENTO SENCILLO, ESTE ULTRA SILENCE NAIL DRILL SE CARACTERIZA POR:

- > **ULTRA SILENCIOSO.**
- > **SU ALTA COMODIDAD PARA TRABAJAR:** APTO PARA LA PLUMA Y LAS BROCAS INTEGRADAS EN EL EQUIPO. ADEMÁS, NO SE MUEVE DURANTE EL USO YA QUE SE EVITA POR LA BASE DE SILICONA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO.
- > **SER FÁCIL DE USAR:** PERMITE RETIRAR LA MANICURA DE LAS UÑAS DE FORMA RÁPIDA Y EFICAZ.
- > **ALMACENARSE FÁCILMENTE:** DISPOSITIVO PEQUEÑO Y LIGERO.
- > **SU DISEÑO MODERNO:** CONTROL POR PANEL TÁCTIL.
- > **SER COMPATIBLE CON BROCAS DE TAMAÑO UNIVERSAL.**
- > **DOBLE SENTIDO DE ROTACIÓN:** ADECUADO PARA PROFESIONALES ZURDAS Y DIESTRAS.

01 Funciones del Panel de Control

DESPUÉS DE ABRIR EL EMBALAJE DEL DISPOSITIVO, COMPRUEBE QUE ESTE INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: **BASE DEL ULTRA SILENCE NAIL DRILL, TRANSFORMADOR, UTENSILIO, CONJUNTO DE 6 TALANDROS Y 6 BANDAS DE LIJADO DESECHABLES Y MANUAL DE INSTRUCCIONES.**




ATENCIÓN: COLOQUE EL DISPOSITIVO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. **NO DESECHE LA CAJA NI NINGÚN ELEMENTO CONTENIDO EN LA EMBALAJE** HASTA QUE NO FINALICE EL PERÍODO DE GARANTÍA, YA QUE, SI EL DISPOSITIVO TIENE ALGÚN FALLO O AVERÍA, TENDRÁ QUE ENVIARLO DEBIAMENTE EMBALADO.

02 Modo de Empleo

1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA CORRIENTE ELÉCTRICA.
2. CONECTE EL CABLE DEL UTENSILIO AL DISPOSITIVO.
3. ENCHUFE LA MÁQUINA EN EL BOTÓN ROJO EN LA PARTE POSTERIOR.
4. PARA **CAMBIAR LOS TALANDROS**, CONSULTE LA SECCIÓN "03 SUSTITUCIÓN DE BROCAS".
5. PULSE EL BOTÓN "↺" PARA SELECCIONAR EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN: "**F**" PARA ROTACIÓN HACIA LA DERECHA. "**R**" PARA ROTACIÓN HACIA LA IZQUIERDA.
6. PARA PONER EL TORNO PARA UÑAS EN FUNCIONAMIENTO, PULSE EL BOTÓN "**MAX**" PARA **AUMENTAR LA VELOCIDAD**. PULSE DE MANERA CONTINUA PARA REGULAR LA VELOCIDAD MÁS RÁPIDO (MAX, 35 RPM (x1000)).
7. PULSE EL BOTÓN "**MIN**" PARA **DISMINUIR LA VELOCIDAD**. PARA DETENER EL FUNCIONAMIENTO DEL TORNO PARA UÑAS, PULSE DE MANERA CONTINUA PARA DISMINUIR LA VELOCIDAD RÁPIDAMENTE HASTA 0 RPM (x1000).
8. TOQUE EL BOTÓN "▶||" PARA PAUSAR EL EQUIPO MIENTRAS MANTIENE LA CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
9. RECOMENDAMOS DESCONECTAR EL DISPOSITIVO MIENTRAS NO SE ESTÉ UTILIZANDO.

03 Substitución de Brocas

ASEGÚRESE DE QUE EL NAIL DRILL NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO ANTES DE INICIAR LA SUSTITUCIÓN DE LA BROCA. RECOMENDAMOS UTILIZAR LAS BROCAS INOCOS. COJA EL DISPOSITIVO Y, CON LA BROCA APUNTANDO HACIA DELANTE, GIRE LA EMPUÑADURA HACIA LA IZQUIERDA PARA SOLTAR LA BROCA APLICADA (1). CAMBIE LA BROCA POR LA DESEADA (2 Y 3). PARA BLOQUEAR LA BROCA, GÍRELA HACIA LA DERECHA (4). **ASEGÚRESE DE QUE LA PUNTA DEL DISPOSITIVO ESTÁ CERRADA SIEMPRE QUE NO HAYA NINGUNA BROCA APLICADA.**

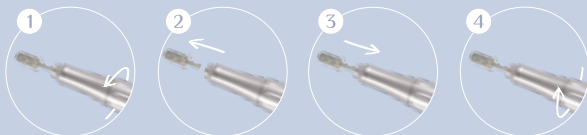

04 Especificaciones Técnicas

PESO: 695g

DIMENSIONES: 16x12,5x9,1cm

TENSIÓN DE ENTRADA: 100-240V

TENSIÓN DE SALIDA: 12V/4A

FRECUENCIA: 50/60 HZ

POTENCIA: 65W

MÁX. ROTACIONES: 35 000 RPM

COLOR: BLANCO

PESO DEL UTENSILIO: 155g

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN: DOBLE SENTIDO (HACIA LA DERECHA Y HACIA LA IZQUIERDA)

MERCI D'AVOIR ACHETÉ ULTRA SILENCE NAIL DRILL INOCOS.
CET ÉQUIPEMENT EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT, **LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS DU ULTRA SILENCE NAIL DRILL** ET CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

DÉVELOPPÉ AVEC UN **DESIGN MODERNE**, CET ÉQUIPEMENT EST **FACILE À UTILISER** POUR LA SCULPTURE, LA GRAVURE, L'AFFÛTAGE, LE LIMAGE ET LE POLISSAGE DES ONGLES EN ACRYLIQUE, EN GEL, ARTIFICIELS OU NATURELS. OUTRE LA SIMPLICITÉ DES OPÉRATIONS, ULTRA SILENCE NAIL DRILL PRÉSENTE DES AVANTAGES TELS QUE:

- > **ULTRA SILENCIEUX.**
- > **GRAND CONFORT DE TRAVAIL:** CONVIENT AU STYLO ET AUX FORETS INTÉGRÉS À L'ÉQUIPEMENT. DE PLUS, IL NE BOUGE PAS PENDANT L'UTILISATION CAR IL EST EMPÊCHÉ PAR LA BASE EN SILICONE SITUÉE AU BAS DE L'ÉQUIPEMENT.
- > **SIMPLE À UTILISER:** PERMET D'ENLEVER LE VERNIS DES ONGLES RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT.
- > **FACILE À RANGER:** APPAREIL PETIT ET LÉGER
- > **DESIGN MODERNE:** CONTRÔLÉ PAR PANNEAU TOUCH.
- > **COMPATIBLE AVEC LES PONCEUSES DE TAILLE UNIVERSELLE**
- > **DOUBLE SENS DE ROTATION:** IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS GAUCHERS ET DROITIERS.

01 Fonctions de Panneau de Commande

UNE FOIS LA BOÎTE DE L'EMBALLAGE DE L'ÉQUIPEMENT OUVERTE, VÉRIFIEZ SI CELLE-CI CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS: **BASE DU ULTRA SILENCE NAIL DRILL, TRANSFORMATEUR, STYLO, SET DE 6 EMBOUTS ET 6 BANDES DE PONÇAGE JETABLES ET MANUEL D'INSTRUCTIONS.**




ATTENTION: PLACER L'ÉQUIPEMENT SUR UNE SURFACE PLANE. **NE PAS JETER LA BOÎTE OU TOUT ÉLÉMENT CONTENU DANS L'EMBALLAGE** AVANT L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, CAR SI L'ÉQUIPEMENT PRÉSENTE UN DÉFAUT OU TOMBE EN PANNE, IL DEVRA ÊTRE REMBALLÉ AFIN D'ÊTRE RETOURNÉ AU FABRICANT.

02 Mode d'Emploi

1. BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION AU COURANT ÉLECTRIQUE.
2. BRANCHER LE CÂBLE DU STYLO À L'ÉQUIPEMENT.
3. BRANCHEZ LA MACHINE SUR LE BOUTON ROUGE À L'ARRIÈRE.
4. POUR **CHANGER LES EMBOUTS**, VOIR LA SECTION « 03 REMPLACEMENT DES EMBOUTS ».
5. APPUYER SUR LE BOUTON " **f** " POUR CHOISIR LE MOUVEMENT DE ROTATION. "**F**" POUR UNE ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. "**R**" POUR UNE ROTATION DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
6. POUR METTRE EN MARCHÉ LE DRILL, APPUYER SUR LE BOUTON "**MAX**" POUR **AUGMENTER LA VITESSE**. MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ POUR RÉGLER LA VITESSE PLUS RAPIDEMENT (MAX.35 RPM (x1000)).
7. APPUYER SUR LE BOUTON "**MIN**" POUR **DIMINUER LA VITESSE**. ARRÊTER LE DRILL, EN MAINTENANT LE BOUTON ENFONCÉ POUR DIMINUER RAPIDEMENT LA VITESSE À 0 TR/MIN (X1000).
8. APPUYEZ SUR LE BOUTON " **▶II** " POUR METTRE L'ÉQUIPEMENT EN PAUSE TOUT EN CONSERVANT LES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT.
9. NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ÉTEINDRE L'ÉQUIPEMENT LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

03 Remplacement des Embouts

ASSUREZ-VOUS QUE LE DRILL N'EST PAS EN MARCHÉ, AVANT DE COMMENCER LE REMPLACEMENT DE L'EMBOUT. NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LES EMBOUTS INOCOS. PRENDRE LE STYLO ET, AVEC L'EMBOUT TOURNÉ VERS L'AVANT, TOURNER LA POIGNÉE EN RELIEF DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LIBÉRER L'EMBOUT APPLIQUÉ (1). REMPLACER L'EMBOUT PAR CELUI SOUHAITÉ (2 ET 3). POUR VERROUILLER L'EMBOUT, TOURNER-LE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (4). **VÉRIFIER SI LA POINTE DU STYLO EST BIEN FERMÉE CHAQUE FOIS QU'IL NE POSSÈDE PAS D'EMBOUT APPLIQUÉ.**

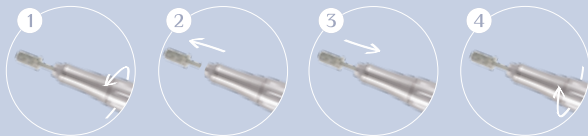

04 Spécifications Techniques

POIDS: 695g

DIMENSIONS: 16x12,5x9,1cm

TENSION D'ENTRÉE: 12V/4A

TENSION DE SORTIE: 3-18V DC

FRÉQUENCE: 50/60 HZ

PUISSANCE: 65W

NOMBRE DE TOURS MAX.: 35 000 RPM

COULEUR: BLANC

POIDS DU STYLO: 155g

SENS DE ROTATION: **DOUBLE SENS** (DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE ET DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE)



ENCAIXE PARA BROCAS
DRILL BIT FIT
ACCESORIOS PARA TALANDROS
RACCORD POUR EMBOUTS



BASE DE SILICONE
SILICONE BASE
BASE DE SILICONA
BASE EN SILICONE



PT. SABER MAIS
EN. KNOW MORE
ES. SABER MAS
FR. SAVOIR PLUS

INOCOS.COM

      @INOCOSCOSMETICS

APOIO AO CLIENTE
+351 244 011 601

APOIOAOCLIENTE@INOCOS.COM

DÍAS ÚTEIS: 09:00H - 18:00H