

CAT LINK

Caixa de areia BayMax para gatos

SCOOPER SE

Manual de Instruções



Obrigado por adquirir a Caixa de Areia para Gatos CATLINK BayMax - SCOOPER SE!

Na CATLINK, estamos empenhados em desenvolver produtos inovadores que respondam às necessidades do seu animal de estimação e tornem o seu dia a dia mais simples. Este manual foi concebido para o ajudar a tirar o máximo partido da sua SCOOPER SE, fornecendo instruções detalhadas para a instalação, bem como dicas e recomendações para uma utilização ideal.

A SCOOPER SE oferece diversas funcionalidades que a tornam um complemento indispensável para qualquer lar. Para garantir que consegue explorar e utilizar todas estas funcionalidades, recomendamos que mantenha este manual num local acessível para futura consulta.

Caso necessite de assistência adicional ou tenha alguma questão, contacte-nos através do e-mail support@catlink.cn ou do telefone +1 833 440 2772.

Esperamos que desfrute, juntamente com o seu gato, da liberdade e conveniência proporcionadas pela Caixa de Areia para Gatos CATLINK BayMax - SCOOPER SE.

Obrigado mais uma vez por escolher a CATLINK.


Instruções Importantes de Segurança

- ① Certifique-se sempre de que qualquer gato que utilize a SCOOPER SE pesa pelo menos 1,5 kg (3,3 lb). Os gatos devem pesar entre 1,5 kg e 10 kg (3,3 lb a 22 lb) para utilizarem a SCOOPER SE em segurança.
- ② Coloque sempre a SCOOPER SE sobre uma superfície firme e nivelada. Evite pisos macios, desnivelados ou instáveis, pois podem afetar a capacidade da unidade para detetar o seu gato.
- ③ Desligue sempre a unidade da corrente elétrica antes de efetuar qualquer manutenção.
- ④ Nunca force o seu gato a entrar na SCOOPER SE.
- ⑤ Nunca coloque nada na unidade além de areia aglomerante ou grânulos de areia suficientemente pequenos para passar através do crivo.
- ⑥ Nunca se sente nem coloque objetos sobre a SCOOPER SE.
- ⑦ Nunca encoste a SCOOPER SE a uma parede nem a coloque num canto. O equipamento não deve tocar em qualquer parede.
- ⑧ Nunca retire o tambor ou a tampa enquanto a unidade estiver a rodar. Também não ligue a unidade se o tambor ou a tampa estiverem removidos.
- ⑨ Nunca molhe nem submerja a tampa ou a base.
- ⑩ Nunca permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, utilizem, limpem ou façam a manutenção da SCOOPER SE sem supervisão adequada, instruções para uma utilização segura e compreensão dos riscos envolvidos. Crianças com menos de 8 anos de idade não devem ter contacto com a SCOOPER SE.
- ⑪ Nunca permita que crianças ou outras pessoas brinquem com a SCOOPER SE.
- ⑫ Nunca utilize uma fonte de alimentação diferente da fornecida com a unidade. Utilize apenas o adaptador fornecido. Se este estiver danificado, contacte o serviço de apoio para solicitar uma substituição.


Índice

① Conteúdo da Embalagem	1	④ Modos de Limpeza	8
② Estrutura do Produto	2	⑤ Funções dos Botões	8
③ Configuração do Produto	3	⑥ Indicadores	9
1. Verificar os Componentes	3	⑦ Como Esvaziar	10
2. Verificar a Instalação	3	⑧ Mover a Unidade	11
3. Posicionamento	3	⑨ Como Limpar	11
4. Verificar o Saco de Resíduos	4	⑩ Sistema de Proteção de Segurança	12
5. Ligar e Executar o Ciclo de Teste	4	⑪ Resolução de Problemas	12
6. Ligação Wi-Fi	5	⑫ Especificações do Produto	14
7. Areia para Gatos	6	⑬ Apoio ao Cliente	15
8. Ativar e Colocar	7		
o Gel Desodorizante			

01 Packing List

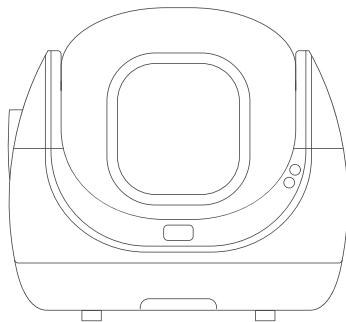


SCOOPER SE x1

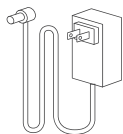

Adaptador de
alimentação x1



Saco de resíduos x1




Gel desodorizante x1




Manual
de utilizador

02 Estrutura do Produto

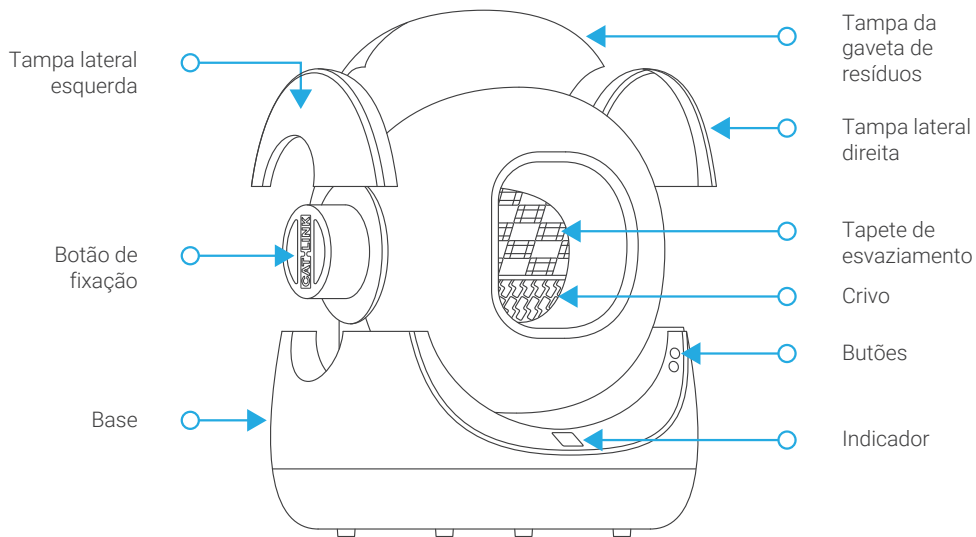

Areia de tofu/Misturas de areia




Areia aglomerante de bentonite

03 Configuração da SCOOPER SE


Depois de montar o equipamento e confirmar que a embalagem está completa, siga os passos abaixo para começar a utilizá-lo.

- 1 Verificar os componentes:** Confirme que o equipamento e todos os acessórios estão presentes.
- 2 Verificar a instalação:** Certifique-se de que todos os componentes estão corretamente instalados para evitar problemas de funcionamento.

(1) Verifique se o mecanismo de acionamento (Trigger) localizado sob a tampa lateral direita está firmemente encaixado.

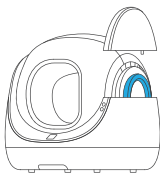

(2) Confirme que ambas as tampas estão corretamente instaladas e sem deformações.

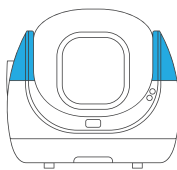


(3) Certifique-se de que o botão de fixação está na posição Clean (Limpeza) e que o crivo não está coberto pelo tapete de esvaziamento utilizado para descarregar a areia.




- 3 Posicionamento:** Evite a exposição direta à luz solar e não coloque o equipamento voltado diretamente para uma parede, de forma a evitar ativações indevidas dos sensores infravermelhos.


(1) Coloque a unidade sobre uma superfície firme e nivelada, sem objetos por baixo. Evite pisos macios, desnivelados ou instáveis.

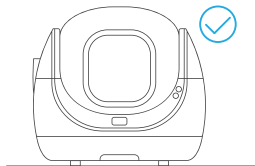


(2) Posicione a unidade perto de uma tomada elétrica, sem contacto com paredes ou cantos, e sem objetos colocados sobre ela.

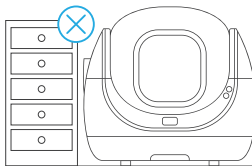

(3) Posicione a unidade perto de uma tomada elétrica, sem contacto com paredes ou cantos, e sem objetos colocados sobre ela.

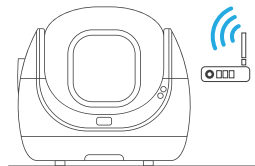

- ④ **Verificar o Saco de Resíduos:** Verifique se o saco de resíduos está corretamente colocado e se a tampa da gaveta de resíduos está devidamente fechada.
- ⑤ **Ligar a Unidade:** Se o tambor não estiver na posição correta após ligar a unidade, o equipamento irá reposicioná-lo automaticamente através de um ciclo de autoverificação.

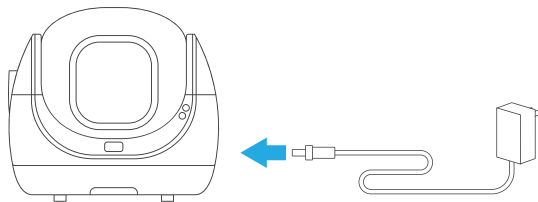

⑥ Ligação Wi-Fi

NOTA:

- Coloque a unidade o mais próximo possível do router e certifique-se de que está ligada à corrente elétrica.
- Autorize o acesso à localização e ative o GPS no seu telemóvel Android.
- Utilize apenas letras e números no nome da rede Wi-Fi para evitar problemas de ligação.
- Utilize uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz para ligar o produto. Redes Wi-Fi de 5 GHz não são suportadas. Algumas redes que exigem autenticação especial, como as utilizadas em hotéis ou aeroportos, também podem não ser compatíveis.

- ① Transfira a aplicação CATLINK através da loja de aplicações do seu telemóvel ou digitalize o código QR.





CATLINK app



For Android & iOS

- ② Ligue o seu telemóvel a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
- ③ Registe uma conta na aplicação e inicie sessão. **Nota: Certifique-se de que autorizou o acesso à localização e ativou o GPS no seu telemóvel Android.** Na página DEVICE (Dispositivo), toque no símbolo “+” no canto superior direito, selecione SCOOPER SE e siga as instruções para concluir a ligação Wi-Fi.
- Se a unidade não for encontrada automaticamente, selecione SCOOPER SE na parte inferior da página para a adicionar manualmente e siga as instruções apresentadas.
- ④ Se precisar de adicionar o dispositivo manualmente, mantenha premido o botão Limpar [] durante 10 segundos. Ouvirá dois sinais sonoros (“beeps”) iniciais, seguidos de mais dois sinais sonoros. Solte o botão quando o indicador começar a piscar.
- ⑤ Ligue a SCOOPER SE à rede Wi-Fi seguindo as instruções apresentadas na aplicação CATLINK.
- ⑥ Quando a ligação Wi-Fi for concluída com sucesso, o indicador da unidade permanecerá aceso.
- ⑦ Após concluir os passos acima, poderá utilizar todas as funcionalidades disponíveis na aplicação CATLINK.

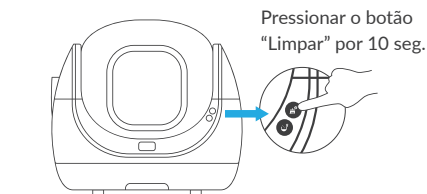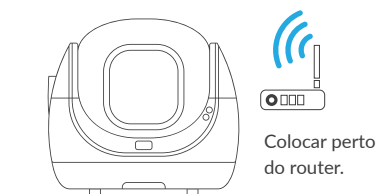

Falha na Ligação

Se ocorrer uma falha na ligação, desligue a alimentação da unidade e repita os passos descritos acima. Leia atentamente a secção “Ligação Wi-Fi” deste capítulo para garantir que segue corretamente o procedimento e evita erros.

Se continuar sem conseguir ligar o dispositivo, contacte o serviço de apoio ao cliente.

7 Areia para Gatos

- 1 Prima o botão Adicionar/Esvaziar [] para inclinar o tambor para cima.
- 2 Quando o produto parar de rodar, adicione areia para gatos até à Linha Máxima B.
- 3 Depois de adicionar a areia, prima novamente o botão Adicionar/Esvaziar para nivelar a areia e reposicionar o tambor.
- 4 Depois de a areia ficar distribuída uniformemente, verifique o nível:

Se a areia estiver próxima da Linha Máxima A, a quantidade de areia está correta.

Não ultrapasse as linhas de enchimento máximo indicadas.




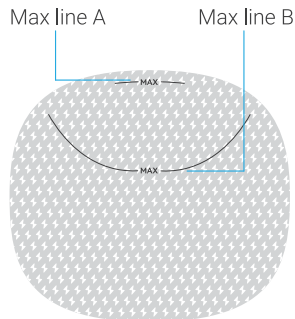


Ilustração da linha Max

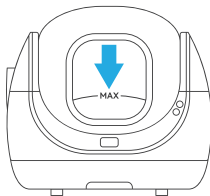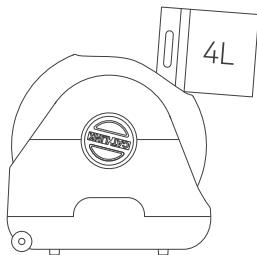


NOTA IMPORTANTE: Prima sempre o botão Adicionar/Esvaziar antes de adicionar areia. Depois de adicionar a areia, prima novamente o botão Adicionar/Esvaziar para a nivelar. Se se esquecer de premir o botão Adicionar/Esvaziar antes de colocar a areia, execute um ciclo de limpeza após o enchimento.

- (1) Retire o botão de fixação do lado esquerdo.

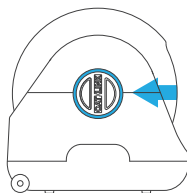


- (2) Insira o recipiente do gel desodorizante no botão de fixação.

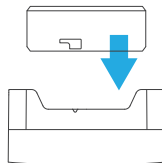


- (3) Rode o recipiente do gel desodorizante no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o fixar.




- (4) Remova o selo de proteção do gel desodorizante e adicione o ativador.

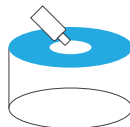

- (5) Volte a colocar o botão de fixação com o gel desodorizante ativado na respetiva posição.

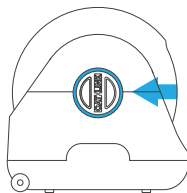

- (6) Durante a instalação, não vire o recipiente de boca para baixo para evitar o derrame do líquido ativador.

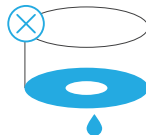

NOTA: O gel desodorizante deve ser substituído a cada 60 dias.

Parabéns!
A sua SCOOPER SE está agora pronta a ser utilizada.

04 Modos de Limpeza

(A alteração do modo de limpeza deve ser efetuada na aplicação CATLINK.)

Indicador	Modo	Explicação	Notas
	Temporizador	Permite programar limpezas regulares através da aplicação. A limpeza será executada de acordo com o horário definido.	Só pode ser configurado através da aplicação quando a ligação Wi-Fi estiver ativa.
	Automático	A caixa de areia inicia automaticamente a limpeza quando o gato sai do tambor.	O tempo de espera antes da limpeza pode ser alterado na aplicação. Por predefinição, está definido para 5 minutos.
	Manual	Permite iniciar e interromper manualmente o processo de limpeza.	Para gatinhos com menos de 6 meses ou gatos com peso inferior a 1,5 kg (3,3 lb), recomenda-se a utilização do modo Manual.

05 Funções dos Botões

Botão	Operação	Função	Sinal sonoro
Limpar 	Premir	Iniciar limpeza	1 beep
	Premir durante a limpeza	Pausar limpeza	1 beep
	Premir 3 segundos	Modo de substituição do saco de resíduos	2 beeps
	Premir 10 segundos	Entrar no modo de ligação Wi-Fi	2 beeps + 2 beeps
Adicionar/esvaziar 	Premir	Adicionar areia	1 beep
	Premir após adicionar areia	Nivelar a areia	1 beep
	Premir 3 segundos	Iniciar esvaziamento	2 beeps
	Premir 3 segundos durante o esvaziamento	Cancelar esvaziamento	2 beeps
Botões combinados  + 	Premir 10 segundos	Calibrar o peso	2 beeps + 2 beeps
	Premir durante 3 segundos	Ativar/Desativar o bloqueio do painel	2 beeps

06 Indicadores

Indicador	Estado	Explicação	Notas
 Bloqueio do painel	Ligado	Bloqueio do painel ativado	
	Desligado	Bloqueio do painel desativado	
 Wi-Fi	A piscar	Ligação Wi-Fi em curso	
	Ligado	Wi-Fi ligado	
	Desligado	Wi-Fi desligado	
 Modo Esvaziar	Ligado	A unidade está no modo Esvaziar	Neste estado não é possível efetuar limpezas.
	Desligado	A unidade está no modo Limpeza	Neste estado não é possível efetuar limpezas.
 Indicador de Segurança	 Luz azul ligada	Proteção por deteção infravermelha ativada	A unidade suspende o funcionamento.
	 Luz vermelha ligada	Proteção por deteção de peso ativada	A unidade suspende o funcionamento.
	 Luz roxa ligada	Falha do motor	A unidade suspende o funcionamento.
	 Luz roxa a piscar rápido	A tampa lateral esquerda, direita ou ambas não estão corretamente instaladas	A unidade suspende o funcionamento.
	 Luz vermelha e azul a piscar	Gaveta de resíduos cheia	
	 Luz azul a piscar	Calibração do peso em curso	
 Modo Temporizador	Ligado	A unidade está no modo Temporizador	
 Modo Automático	Ligado	A unidade está no modo Automático	
 Modo Manual	Ligado	A unidade está no modo Manual	

07 Como Esvaziar

Esvaziar significa remover toda a areia do tambor.

① Para evitar que a gaveta de resíduos transborde durante o processo de esvaziamento, substitua previamente o saco de resíduos por um novo.

Importante: Não tente esvaziar a unidade quando a gaveta de resíduos estiver cheia.

② Rode o botão de fixação para a posição Empty (Esvaziar). O tapete de esvaziamento passará a cobrir o crivo.

Importante: Não rode o botão de fixação enquanto a unidade estiver em funcionamento.

③ Para iniciar o processo de esvaziamento:

Mantenha premido o botão Adicionar/Esvaziar durante 3 segundos; ou

Selecione a opção Esvaziar na aplicação.


Importante: O esvaziamento não pode ser executado se o botão de fixação não estiver na posição Empty (Esvaziar).

④ Quando o esvaziamento estiver concluído, rode o botão de fixação para a posição Clean (Limpeza).

O tapete de esvaziamento regressará à sua posição normal.


Importante: A limpeza não pode ser executada se o botão de fixação não estiver na posição Clean (Limpeza).

⑤ Depois de o botão de fixação regressar à posição Clean (Limpeza), abra a tampa da gaveta de resíduos e substitua o saco de resíduos.

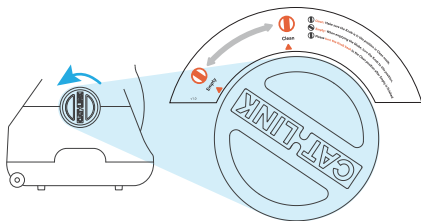

Rode o botão de fixação para a posição Esvaziar.


Antes de substituir o saco de resíduos, rode sempre o botão de fixação para a posição Empty (Esvaziar). Após colocar um saco novo, volte a colocar o botão de fixação na posição Clean (Limpeza).

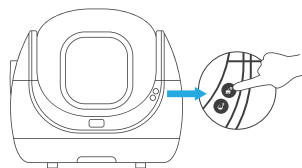


Mantenha premido o botão Adicionar/Esvaziar durante 3 segundos.

08 Mover a Unidade

(1) Evite arrastar a unidade diretamente pelo chão. Recomenda-se que a levante utilizando ambas as mãos.

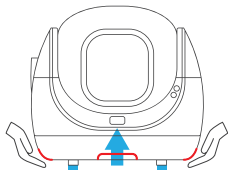


(2) Em alternativa, pode inclinar ligeiramente e deslocar a SCOOPER SE [Lite] conforme ilustrado na figura.

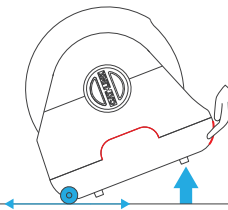

09 Como Limpar

Não lave a base nem aplique líquidos diretamente sobre ela. Utilize apenas um pano húmido para a limpar. O tambor e as tampas laterais podem ser lavados diretamente com água. Após a lavagem, certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a montá-las.

Recomenda-se remover e limpar o revestimento interno do tambor (Globe Liner) e deixá-lo secar completamente antes da remontagem.



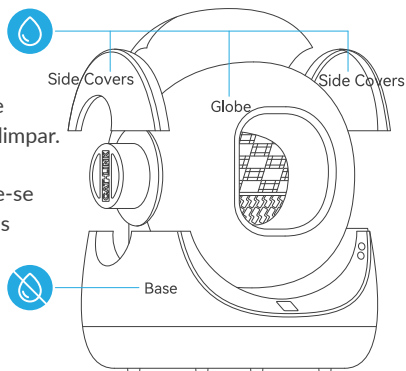


10 Sistema de Proteção de Segurança

Proteção	Prioridade	Explicação
Sensor Infravermelho	Nível 1	Se um objeto entrar no tambor durante a rotação, a proteção por infravermelhos será ativada e o tambor deixará de rodar. O indicador de segurança azul permanecerá aceso e será apresentada uma notificação de anomalia na aplicação. Quando o objeto deixar de ser detetado, o tambor retomará automaticamente a rotação.
Sensor de Peso	Nível 2	Se um objeto com peso superior a 1,5 kg (3 lb 5 oz) entrar no tambor durante a rotação, a proteção por pesagem interromperá automaticamente a rotação. Quando o objeto deixar de ser detetado, o tambor retomará automaticamente a rotação.
Sensor Anti-entallamento	Nível 3	Se as tampas laterais não estiverem corretamente instaladas durante a rotação do tambor, a proteção anti-entallamento será ativada e o tambor deixará de rodar. O indicador de segurança piscará rapidamente a roxo e será enviada uma notificação de anomalia através da aplicação. Esta proteção só pode ser desativada através de intervenção manual.
Proteção do Motor	Nível 4	Se for detetada uma resistência anormal do motor durante a rotação, o tambor deixará de rodar e será apresentada uma notificação de anomalia na aplicação. O sistema retomará automaticamente o funcionamento após 10 segundos.

11 Resolução de Problemas

Problema	Solução
A unidade deixa de funcionar devido à proteção do sensor infravermelho.	1. Limpe o indicador com um pano húmido. 2. Prima o botão Limpar uma vez para executar um ciclo de autolimpeza.
A unidade deixa de funcionar devido à proteção da célula de carga (sensor de peso).	Prima o botão Limpar uma vez para executar um ciclo de autolimpeza.
A unidade deixa de funcionar devido à proteção anti-entallamento.	Volte a instalar corretamente as tampas laterais.

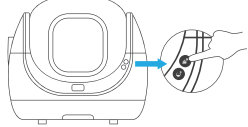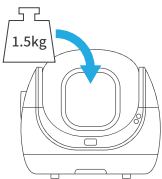Problema	Solução	Passos
Os dados de pesagem estão incorretos (depois de excluídas causas relacionadas com o ambiente de utilização).	Calibração da Pesagem	1. Escolha um objeto de referência com peso de 1,5 kg (3,3 lb), por exemplo, três garrafas de água de 500 ml.
		2. Desligue a unidade da corrente elétrica e volte a ligá-la. 
		3. Mantenha premido o botão Adicionar/Esvaziar durante 10 segundos e solte-o após ouvir 2 sinais sonoros ("beeps"). O indicador de segurança começará a piscar a azul. 
		4. Coloque o objeto de referência dentro do tambor. 
		5. Quando a luz azul do indicador de segurança permanecer acesa e ouvir um sinal sonoro ("beep"), a calibração da pesagem estará concluída com sucesso.

12 Especificações do Produto

Nome do produto	CATLINK BayMax Cat Litter Box - SCOOPER SE
Modelo do produto	CL - CA - 01
Material principal	PP
Dimensões do produto	23.58 x 20.98 x 21.45 polegadas
Tensão nominal	12V / 2A
Aplicação	Gatos entre 1,5 kg e 10 kg (3,3 a 22 lb)
Peso do produto	24,25 lb (aprox. 11 kg)
Norma aplicável	GB 4706.1-2005
Marca	CATLINK
Site	www.catlinkus.com

Apoio ao Cliente

**Oferecemos aos clientes uma garantia gratuita de 1 ano.
Se tiver dúvidas ou necessitar de assistência, contacte-nos.**

Apoio Telefónico

+1 833 440 2772

Segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00 (EST)

Apoio por E-mail

support@catlink.cn 24/7

