CAT LINK

Caixa de Areia Automática para Gatos

SCOOPER C08

Manual de Utilização

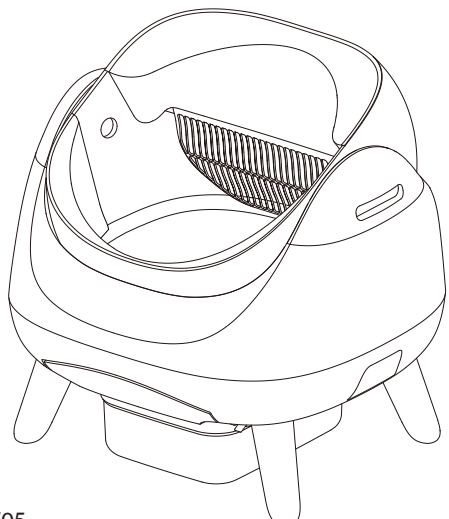

Modelos aplicáveis: CL-CH-01/02/03/04/05

ÍNDICE

① Declaração Importante ---- 1

② Instruções de Segurança ---- 2

③ Lista de Produtos ---- 3

④ Componentes ---- 4

⑤ Desembalagem ---- 5

⑥ Modos de Limpeza ---- 9

⑦ Luzes Indicadoras ---- 9

⑧ Botões ---- 11

⑨ Configuração Wi-Fi ---- 12

⑩ Instruções de Esvaziamento ---- 13

⑪ Guia do Tapete Interior do Globo ---- 13

⑫ Cuidados e Manutenção ---- 14

⑬ Tutorial em Vídeo ---- 15

⑭ Perguntas Frequentes (FAQ) ---- 15

⑮ Especificações do Produto ---- 17

⑯ Tabela de Substâncias Perigosas ---- 18

⑰ Política de Utilização Regional ---- 18

⑱ Declaração FCC ---- 19

01 Declaração Importante

• Obrigado por escolher a CATLINK. Mantemos o nosso compromisso com a segurança, saúde e bem-estar dos animais de estimação, bem como com uma experiência de utilização de excelência.

• Leia e siga atentamente este manual antes da utilização. A utilização do produto implica o reconhecimento e a aceitação das instruções de segurança aqui descritas.

• A empresa declina qualquer responsabilidade ou obrigação legal por acidentes ou perdas resultantes de utilizações não autorizadas.

• A empresa reserva-se o direito de interpretar e alterar esta declaração.

02 Declaração Importante

O incumprimento destas instruções de segurança pode resultar em avarias do produto ou danos inesperados.

Instale e utilize o dispositivo de acordo com as instruções.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável. Mantenha-o afastado de paredes ou outros objetos para garantir uma pesagem precisa.
Levante o equipamento com cuidado para evitar danos nos sensores de peso incorporados. Não o arraste.
Utilize apenas areia aglomerante CATLINK de argila ou areia mista. A utilização de outros tipos de areia pode afetar o desempenho da limpeza ou provocar desperdício de areia.
Não abra as tampas laterais nem o recipiente de resíduos durante o funcionamento, para evitar riscos de segurança.
Utilize apenas o adaptador de alimentação original para evitar danos ou problemas de segurança.
Não lave a base. Limpe-a com um pano húmido. O globo, as tampas laterais e o recipiente de resíduos podem ser lavados.
Para gatinhos com menos de 6 meses ou menos de 1,5 kg, utilize apenas o Modo Gatinho. Não utilize o Modo Sensor nem o Modo Temporizador.
Este dispositivo destina-se apenas a utilização em interiores. Evite a exposição a temperaturas elevadas ou humidade.
Não mergulhe a base em água. Se ficar molhada, seque-a imediatamente para evitar danos.
As reparações devem ser efetuadas por pessoal qualificado para evitar ferimentos.
Para melhorar a experiência de utilização, atualizamos e otimizamos regularmente o dispositivo. O produto real ou algumas funções podem diferir das descritas neste manual. Em caso de dúvidas, contacte o serviço de apoio ao cliente.
Se tiver qualquer problema com o produto, contacte o serviço de apoio ao cliente da CATLINK (consulte os dados de contacto na última página).

03 Lista de Componentes

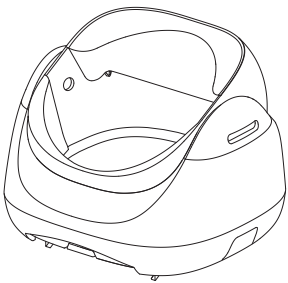

Unidade principal × 1

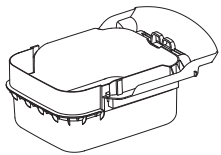

Recipiente de resíduos × 1



Pés de suporte × 4



Ecrã/Filtro × 1

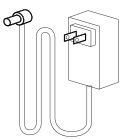

Adaptador de alimentação × 1



Sacos para resíduos × 1 rolo



Manual do utilizador × 1



Guia de início rápido × 1

04 Componentes

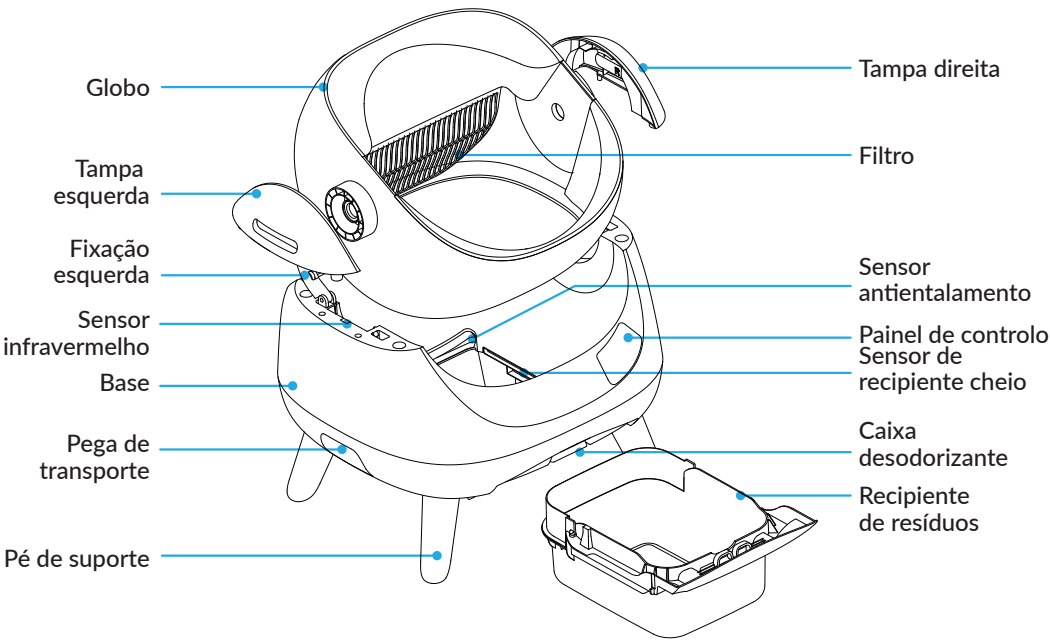

05 Desembalagem

*Também pode consultar o Tutorial em Vídeo na página 15 para obter instruções detalhadas de instalação.

1. Retire a unidade principal e todos os acessórios. Consulte a lista de produtos para confirmar que todos os componentes estão incluídos.

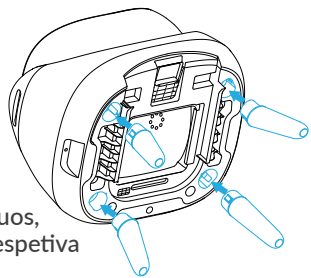

2. Retire os quatro pés de suporte. Alinhe-os com as ranhuras em forma de "D" e insira-os na base, conforme ilustrado.

3. Coloque um saco de resíduos no recipiente de resíduos, conforme ilustrado, e depois encaixe o recipiente na respetiva posição.

*Certifique-se de que o saco fica bem esticado e que o cordão de fecho fica preso sob o gancho, para facilitar o fecho quando o recipiente de resíduos estiver cheio.

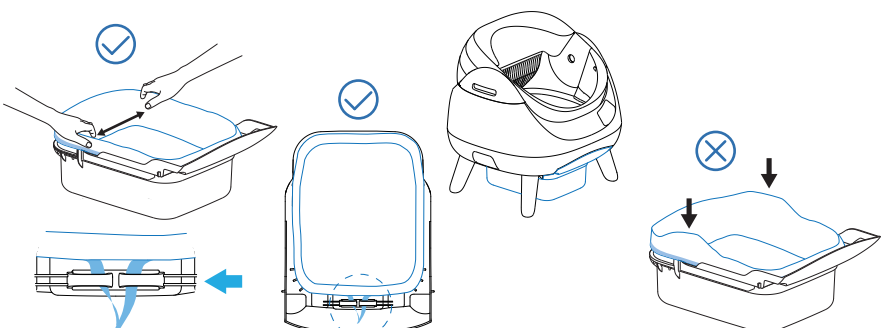

4. Montagem do Filtro

Primeiro, insira a extremidade direita do filtro na ranhura existente na parede do globo. Em seguida, pressione a outra extremidade do filtro e encaixe-a cuidadosamente na ranhura em forma de C.

*Pode digitalizar o código QR na página 15 para assistir ao vídeo de instruções.

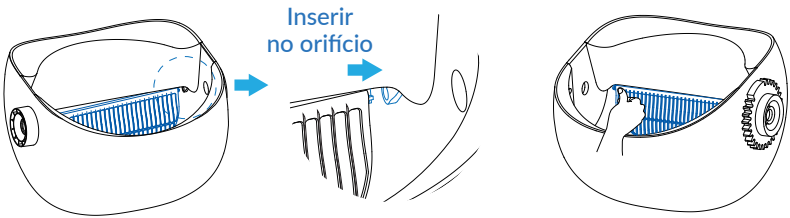

5. Verificar o Local de Instalação

① Coloque o dispositivo sobre uma superfície firme e nivelada.

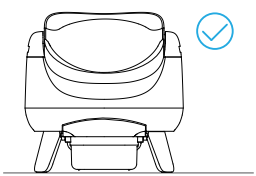

② Mantenha a área livre, sem objetos à volta, por cima ou por baixo do equipamento.

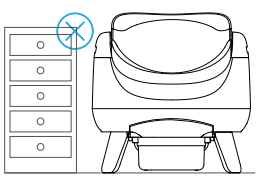

③ Coloque o equipamento próximo de uma ligação Wi-Fi e afastado de aparelhos que possam causar interferências.

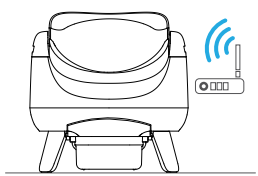

6. Ligar o dispositivo para iniciar a autoverificação e reposicionar o globo
*A porta de alimentação encontra-se na parte traseira.

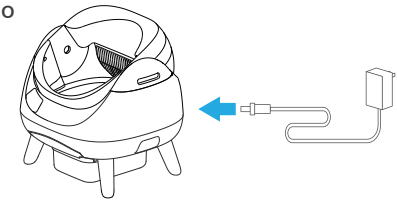

7. Configuração Wi-Fi
Siga as instruções da secção Configuração Wi-Fi na página 12 para ligar o dispositivo à rede.
8. Adicionar um gato
Na página de definições do dispositivo, associe o seu gato.
Se ainda não adicionou nenhum gato, aceda à página Gatos e toque no botão "+" para adicionar um.

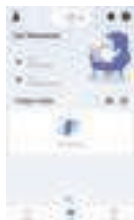

9. Adicionar areia
① Coloque 4 litros de areia no interior do globo.
② Após adicionar a areia, prima o botão Nivelar Areia.
③ Certifique-se de que, após a nivelação, a areia fica próxima da linha MAX, mas sem a ultrapassar.
*Se não efetuar a nivelação manualmente, o dispositivo irá nivelar a areia automaticamente após 5 minutos

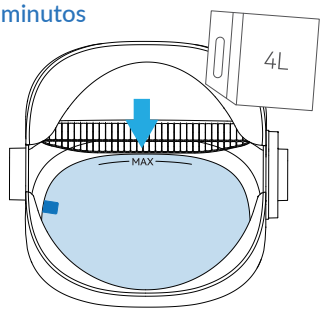

Após cada reposição de areia, prima o botão Nivelar Areia. Caso contrário, execute um ciclo de limpeza para nivelar a areia.

④ Defina o tipo de areia na aplicação CATLINK para obter o melhor desempenho de limpeza.

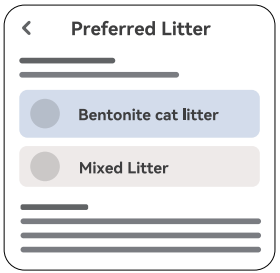

10. Instalar o Eliminador de Odores

① Retire o recipiente de resíduos e remova a caixa desodorizante.

② Retire o Eliminador de Odores da embalagem e coloque-o dentro da caixa desodorizante.

③ Volte a instalar a caixa desodorizante na base e coloque novamente o recipiente de resíduos na respetiva posição.

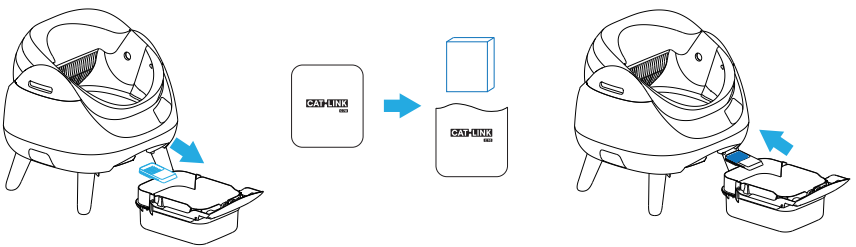

O Eliminador de Odores tem uma duração de aproximadamente 30 dias. Defina lembretes na aplicação para a sua substituição.

A caixa de areia está agora pronta a utilizar.

06 Modos de Limpeza

Indicador	Modo de Limpeza	Descrição	Observações
	Modo Sensor	Limpeza automática após cada utilização	Depois de o gato sair do globo, a limpeza automática inicia-se após 5 minutos por defeito. Este tempo pode ser personalizado na aplicação.
	Modo Temporizador	Limpeza automática programada	Quando ligado à rede, podem ser definidos vários horários de limpeza através da aplicação.
	Modo Manual	Prima para iniciar a limpeza manual	Para gatinhos com menos de 1,5 kg ou menos de 6 meses, utilize este modo sob supervisão.

07 Luzes Indicadoras

Indicador	Estado	Estado do Dispositivo	Descrição
 Branco	Fixo	Modo Sensor ativo	Limpeza automática após cada utilização
	Intermitente	Esvaziamento concluído. A aguardar reposição de areia.	Prima o botão Nivelar Areia p/ retomar o funcionamento.
 Branco	Fixo	Modo Temporizador ativo	Limpeza automática programada
	Intermitente	Esvaziamento concluído. A aguardar reposição de areia.	Prima o botão Nivelar Areia p/ retomar o funcionamento.
 Branco	Fixo	Modo Manual ativo	Prima para efetuar uma limpeza manual
	Intermitente	Esvaziamento concluído. A aguardar reposição de areia.	Prima o botão Nivelar Areia p/ retomar o funcionamento.

07 Luzes Indicadoras

Indicador	Estado	Estado do Dispositivo	Descrição
 Indicador Wi-Fi (Azul)	A piscar	A ligar / Atualização em curso	
	Ligado	Wi-Fi ligado	
	Desligado	Wi-Fi desligado	
 Bloqueio Infantil (Branco)	Ligadosa	Bloqueio infantil ativado	
	Desligado	Bloqueio infantil desativado	
 Indicador de Aviso (Branco, Vermelho, Azul e Amarelo)	Branco fixo	Recipiente de resíduos não detetado	Dispositivo em pausa
	Branco a piscar	Recipiente de resíduos cheio	Dispositivo em pausa
	Amarelo fixo	Gato detetado	Dispositivo em pausa
	Amarelo a piscar	Proteção por peso ativada	Dispositivo em pausa
	Vermelho fixo	Proteção contra bloqueio do motor	Dispositivo em pausa
	Vermelho a piscar	Objeto estranho detetado	Dispositivo em pausa
	Azul e branco a piscar	Tampa lateral não instalada	Dispositivo em pausa
	Vermelho e branco a piscar	Proteção antientalamento ativada	Dispositivo em pausa
	Vermelho e azul a piscar	Erro do sensor de peso	Dispositivo em pausa

08 Botões

Botão	Operação	Estado do Dispositivo	Sinal Sonoro
Limpar 	Premir uma vez	Iniciar limpeza	1 beep
	Premir durante a limpeza	Pausar/Retomar limpeza	1 beep
	Premir durante 3 segundos	Cancelar limpeza	1 beep
Nivelar Areia / Esvaziar 	Premir uma vez	Nivelar a areia	1 beep
	Premir durante 3 segundos	Iniciar esvaziamento	1 beep
	Premir durante o esvaziamento	Pausar/Retomar esvaziamento	1 beep
	Premir durante 3s durante o esvaziamento	Cancelar esvaziamento	1 beep
Wi-Fi 	Premir continuamente durante 3 segundos	Iniciar configuração Wi-Fi	1 beep
Modo 	Premir uma vez	Selecionar o modo de limpeza	1 beep
Combinação (Wi-Fi + Modo) 	Premir continuamente durante 3 segundos	Ativar/Desativar o bloqueio infantil	1 beep

09 Configuração Wi-Fi

① Procure “CATLINK” na loja de aplicações para descarregar e instalar a aplicação CATLINK ou digitalize o código QR para a descarregar.
② Ligue o telemóvel à rede Wi-Fi. Redes que exijam autenticação especial (por exemplo, Wi-Fi de hotéis ou aeroportos) não são suportadas. *Evite utilizar caracteres especiais no nome da rede Wi-Fi para prevenir problemas de ligação.
③ Abra a aplicação CATLINK, registe-se ou inicie sessão e aceda a Dispositivos. A aplicação procurará automaticamente a caixa de areia. Caso não a encontre, toque em Adicionar Dispositivo e siga as instruções.
Ative o Bluetooth e os serviços de localização. Em dispositivos Android, ative também o GPS.
④ Para adicionar o dispositivo manualmente, mantenha premido o botão Wi-Fi durante 3 segundos até ouvir um aviso sonoro e o indicador Wi-Fi começar a piscar.
*Coloque a caixa de areia próxima do router.
⑤ Siga as instruções apresentadas na aplicação para concluir a configuração.
⑥ Quando a ligação for concluída com sucesso, o indicador Wi-Fi permanecerá aceso e o dispositivo emitirá dois avisos sonoros. *Se a ligação falhar, verifique a palavra-passe da rede Wi-Fi e tente novamente. Se o problema persistir, contacte o apoio ao cliente.
⑦ Após a ligação, todas as funcionalidades da caixa de areia ficarão disponíveis na aplicação CATLINK.

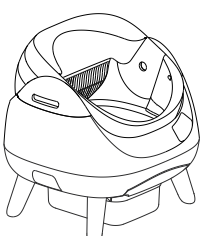



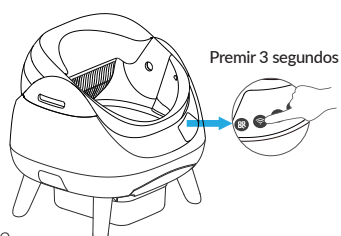

10 Instruções de Esvaziamento

O esvaziamento remove toda a areia do interior do globo.
① Antes de iniciar o esvaziamento, esvazie o recipiente de resíduos e substitua o saco para evitar transbordos.
*Não inicie o esvaziamento se o recipiente de resíduos estiver cheio.
② Mantenha premido o botão Nivelar Areia/Esvaziar durante 3 segundos. O globo irá rodar para a frente e parar.
*Prima novamente o botão para confirmar e iniciar o esvaziamento.
③ Após o esvaziamento, abra o recipiente de resíduos e substitua o saco.
*A luz branca irá piscar para recordar a necessidade de adicionar nova areia.

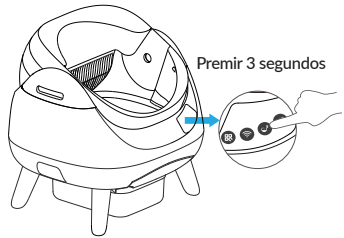

11 Guia do Tapete Interior do Globo

Remoção: Segure a pega do tapete interior do globo e puxe firmemente para o remover.
*Recomendamos a aquisição de um tapete interior adicional para facilitar a limpeza e a utilização.

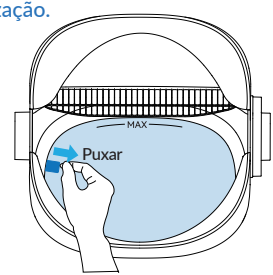

Instalação: Alinhe as marcas triangulares e aperte as extremidades esquerda e direita conforme ilustrado. Introduza as extremidades superior e inferior nas respetivas ranhuras.

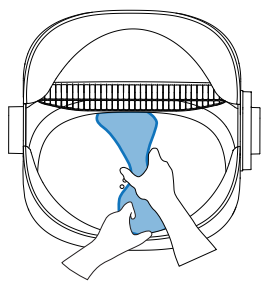

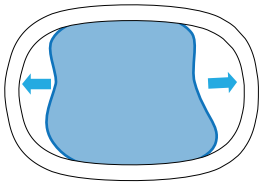

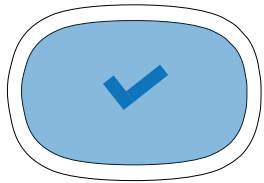

12 Cuidados e Manutenção

Não lave a base. Utilize um pano húmido para a limpar. O globo, as tampas laterais, o recipiente de resíduos e a caixa desodorizante podem ser lavados. Seque completamente todas as peças antes de voltar a montá-las.

Recomenda-se remover o tapete interior do globo para limpeza separada e secagem ao ar.

Digitalize o código QR na página 15 para consultar o vídeo tutorial.

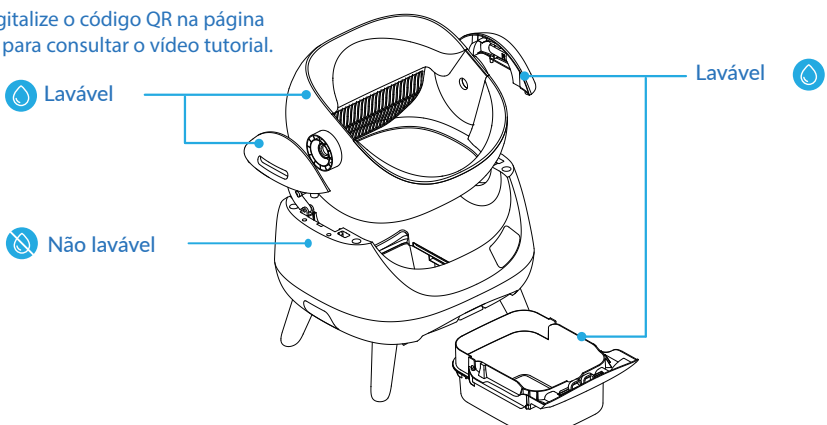

13 Vídeo Tutorial

Digitalize o código QR para aceder aos vídeos.
Os vídeos incluem: Instalação, Configuração Wi-Fi, Utilização, Limpeza, Manutenção, Manual eletrónico.

Instrições

14 Perguntas Frequentes (FAQ)

Problema	Solução	Passos
Proteção do sensor infravermelho ativada (dispositivo em pausa)	Reinicialização manual	Utilize uma toalha seca ou papel absorvente para limpar as coberturas transparentes em ambos os lados da câmara do globo, mantendo-as limpas.
Proteção de peso ativada / recipiente de resíduos cheio (dispositivo em pausa)	Reinicialização manual	1. Verifique se o dispositivo está encostado a objetos ou a uma parede. 2. Certifique-se de que os quatro pés de suporte estão totalmente apoiados no chão.
Proteção anti-entalamento / proteção contra bloqueio do motor ativada (dispositivo em pausa)	Reinicialização manual	1. Remova o globo e verifique se existem objetos estranhos a bloquear as engrenagens ou a impedir a rotação do globo. 2. Depois de confirmar que não existem obstruções, mantenha premidos os botões “Limpar” + “Esvaziar” durante 10 segundos para efetuar a reposição.
Proteção anti-entalamento das duas tampas ativada (dispositivo em pausa)	Reinicialização manual	Verifique se as tampas laterais esquerda e direita estão corretamente instaladas e volte a colocá-las, se necessário.

14 Perguntas Frequentes (FAQ)

<table>
<tr><th>Problema</th><th>Solução</th><th>Passos</th></tr>
<tr><td>Recipiente de resíduos cheio (Dispositivo em pausa)</td><td>Reinicialização manual</td><td>Se o recipiente de resíduos estiver cheio, substitua o saco de lixo. Verifique se o saco de lixo está corretamente estendido e distribuído no recipiente. Limpe o sensor de recipiente cheio com uma toalha ou papel absorvente.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dados de peso imprecisos (excluindo fatores ambientais)</td><td rowspan="4">Calibrar o peso</td><td>1. Prepare um peso de referência de 5 kg (11 lbs).
Se optar por calibrar através da aplicação CATLINK, pode utilizar qualquer objeto com peso entre 1 e 5 kg (2,2 a 11 lbs).</td></tr>
<tr><td>2. Desligue o equipamento, volte a ligá-lo e aguarde que a autoverificação seja concluída.
</td></tr>
<tr><td>3. Mantenha premido o botão Modo durante 5 segundos, até a luz branca piscar duas vezes. Em seguida, solte o botão.
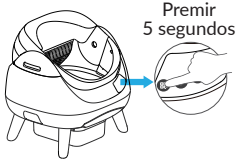</td></tr>
<tr><td>4. Quando o indicador "!" começar a piscar e ouvir um sinal sonoro, coloque o peso de referência dentro do globo.
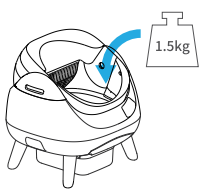</td></tr>
<tr><td>5. Quando o indicador "!" se apagar e ouvir dois sinais sonoros, a calibração estará concluída.</td></tr>
</table>

15 Especificações do Produto

Modelo do produto	CL-CH-01/02/03/04/05
Material principal	PP
Dimensões do produto	585 × 534 × 592 mm
Tensão de entrada nominal	12 ⎓
Potência nominal	5 W
Destinado a	Gatos (1,5 a 10 kg)
Peso do produto	9,7 kg
Marca	CATLINK
Fabricante	Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.
Morada	N.º 333, Shengrong Road, Distrito de Pudong New Area, Xangai
E-mail	business@catlink.cn
Website	www.catlink.cn

***As especificações podem variar consoante o modelo ou lote de fabrico sem aviso prévio.**

16 Tabela de Substâncias Perigosas

Nome do Componente	Substâncias Perigosas					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Crómio Hexavalente [Cr(VI)]	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éteres Difenílicos Polibromados (PBDE)
Conjuntos de placas de circuito	○	○	○	○	○	○
Componentes plásticos	○	○	○	○	○	○
Componentes metálicos	○	○	○	○	○	○
Acessórios	○	○	○	○	○	○

O: Abaixo dos limites especificados na norma GB/T 26572.
X: Acima dos limites especificados na norma GB/T 26572.

17 Política de Utilização Regional

Este equipamento suporta a configuração de rede apenas no país ou região onde foi adquirido.
Para utilização noutra região ou internacionalmente, adquira a versão local correspondente.
Para mais informações, contacte o serviço de apoio ao cliente.

18 Declaração FCC

Declaração FCC: Este equipamento está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
Este equipamento não pode causar interferências prejudiciais.
Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Aviso: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador para operar este equipamento.
Nota:
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites aplicáveis a dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência. Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. Contudo, não existe garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado desligando e voltando a ligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: Reorientar ou reposicionar a antena recetora. Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor. Ligar o equipamento a uma tomada pertencente a um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado. Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/televisão para obter assistência.

Declaração de Exposição à Radiação FCC:
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC para ambientes não controlados.
O equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo uma distância mínima de 20 cm entre o emissor de radiação e o corpo do utilizador.

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L
STR. NICOLAE BALCESCU NR.12 CAMERA C2 MODULULB58 ET.1
Bacau ROMANIA Code600051
Robot James +40-317800140
aoce-service@outlook.com


CAT LINK