CAT LINK

Caixa de Areia Automática para Gatos

SCOOPER SE [Lite]

Manual de Instruções



Obrigado por adquirir a Caixa de Areia Automática para Gatos CATLINK - SCOOPER SE [Lite]!

Na CATLINK, estamos empenhados em desenvolver produtos inovadores que respondam às necessidades do seu animal de estimação e tornem o seu dia a dia mais simples. Este manual foi concebido para o ajudar a tirar o máximo partido da sua SCOOPER SE [Lite], fornecendo instruções detalhadas de instalação, bem como sugestões e recomendações para uma utilização ideal.

A SCOOPER SE [Lite] oferece diversas funcionalidades que a tornam um complemento indispensável para qualquer lar. Para garantir que consegue explorar e utilizar todas estas funcionalidades, recomendamos que mantenha este manual num local acessível para consulta futura.

Caso necessite de assistência adicional ou tenha alguma questão, contacte-nos através do e-mail support@catlink.cn ou do telefone +1 833 440 2772.

Esperamos que desfrute, juntamente com o seu gato, da liberdade e conveniência proporcionadas pela Caixa de Areia Automática para Gatos CATLINK - SCOOPER SE [Lite].

Obrigado mais uma vez por escolher a CATLINK.

Instruções Importantes de Segurança

① Certifique-se sempre de que qualquer gato que utilize este produto pesa pelo menos 1,5 kg (3 lb 5 oz). Os gatos devem pesar entre 1,5 kg e 10 kg (3 lb 5 oz a 22 lb) para utilizarem o produto em segurança.

② Coloque sempre o produto sobre uma superfície firme e nivelada. Pavimentos macios, desnivelados ou instáveis podem afetar a capacidade da unidade de detetar o seu gato.

③ Desligue sempre a unidade da corrente elétrica antes de efetuar qualquer manutenção.

④ Nunca force o seu gato a entrar no produto.

⑤ Nunca coloque nada na unidade além de areia aglomerante ou grânulos de areia suficientemente pequenos para passar através do crivo.

⑥ Nunca se sente nem coloque objetos sobre o produto.

⑦ Nunca encoste o produto a uma parede nem o coloque num canto. O equipamento não deve tocar em qualquer parede.

⑧ Nunca retire o tambor ou a tampa enquanto a unidade estiver a rodar. Também não ligue a unidade se o tambor ou a tampa estiverem removidos.

⑨ Nunca molhe nem submerja a tampa ou a base.

⑩ Nunca permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, utilizem, limpem ou façam a manutenção do produto sem supervisão, instruções adequadas para uma utilização segura e compreensão dos riscos envolvidos. Crianças com menos de 8 anos de idade não devem ter contacto com este produto.

⑪ Nunca permita que crianças ou outras pessoas brinquem com o produto.

⑫ Nunca utilize uma fonte de alimentação diferente da fornecida com a unidade. Utilize apenas o adaptador fornecido. Se este estiver danificado, contacte o serviço de apoio para solicitar uma substituição.

Índice

① **Conteúdo da Embalagem** 1

② **Estrutura do Produto** 2

③ **Configuração do Produto** 3

1. Verificar os Componentes 3

2. Verificar a Instalação 3

3. Posicionamento 3

4. Verificar o Saco de Resíduos 4

5. Ligar e Executar o Ciclo de Teste 4

6. Ligação Wi-Fi 5

7. Areia para Gatos 6

8. Ativar e Colocar o Gel Desodorizante 7

④ **Modos de Limpeza** 8

⑤ **Funções dos Botões** 8

⑥ **Indicadores** 9

⑦ **Como Esvaziar** 10

⑧ **Mover a Unidade** 11

⑨ **Como Limpar** 11

⑩ **Sistema de Proteção de Segurança** 12


⑪ **Instruções do Revestimento do Tambor** 12

⑫ **Resolução de Problemas** 13


⑬ **Especificações do Produto** 14

⑭ **Apoio ao Cliente** 15

01 Conteúdo da Embalagem

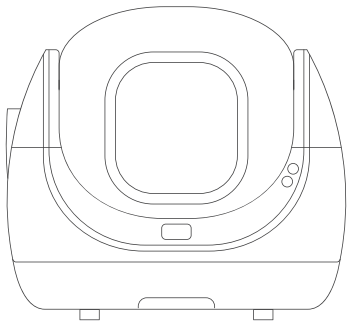

SCOOPER SE [Lite] x1

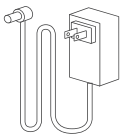

Adaptador de alimentação ×1




Saco de resíduos ×1



Manual do utilizador ×1

02 Estrutura do Produto

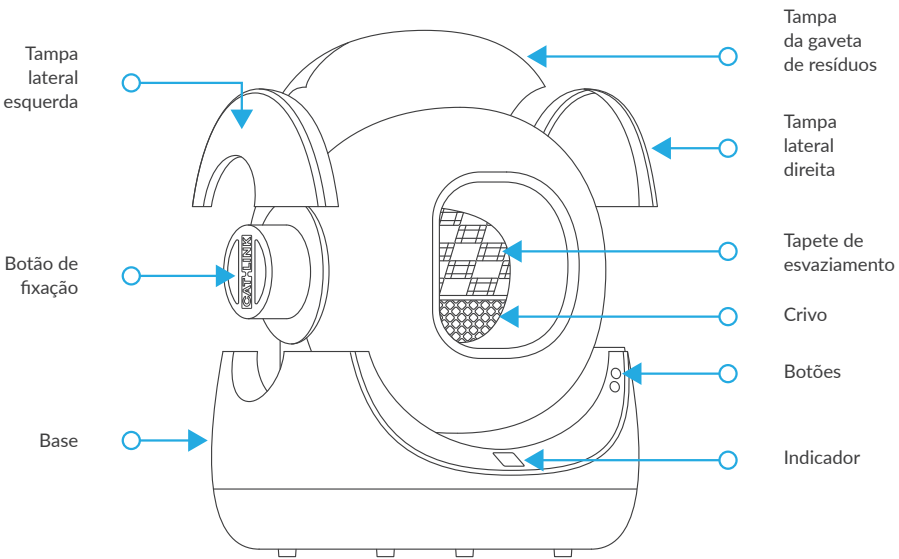

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn


03 Configuração do Produto

Depois de montar o equipamento e confirmar que a embalagem está completa, siga os passos abaixo para começar a utilizá-lo.


❶ **Verificar os componentes:** Confirme que o equipamento e todos os acessórios estão presentes.

❷ **Verificar a instalação:** Certifique-se de que todos os componentes estão corretamente instalados para evitar problemas de funcionamento.

(1) Verifique se o mecanismo de acionamento (Trigger) localizado sob a tampa lateral direita está firmemente encaixado.

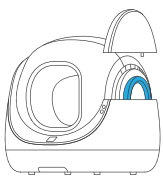

(2) Confirme que ambas as tampas estão corretamente instaladas e sem deformações.

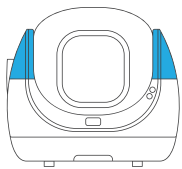


(3) Certifique-se de que o botão de fixação está na posição Clean (Limpeza) e que o crivo não está coberto pelo tapete de esvaziamento utilizado para descarregar a areia.




❸ **Posicionamento:** Evite a exposição direta à luz solar e não coloque o equipamento voltado diretamente para uma parede, de forma a evitar ativações indevidas dos sensores infravermelhos.


(1) Coloque a unidade sobre uma superfície firme e nivelada, sem objetos por baixo. Evite pisos macios, desnivelados ou instáveis.

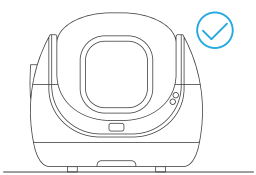

(2) Posicione a unidade perto de uma tomada elétrica, sem contacto com paredes ou cantos, e sem objetos colocados sobre ela.

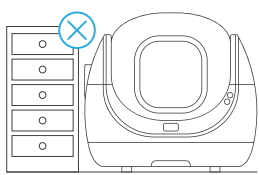


(3) Instale a unidade num local com sinal Wi-Fi estável e afastado de equipamentos que possam causar interferências na ligação sem fios.

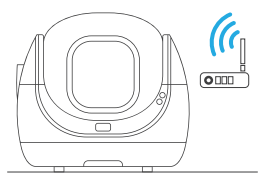

❹ **Verificar o Saco de Resíduos:** Verifique se o saco de resíduos está corretamente colocado e se a tampa da gaveta de resíduos está devidamente fechada.

❺ **Ligar a Unidade:** Se o tambor não estiver na posição correta após ligar a unidade, o equipamento irá reposicioná-lo automaticamente através de um ciclo de autoverificação.

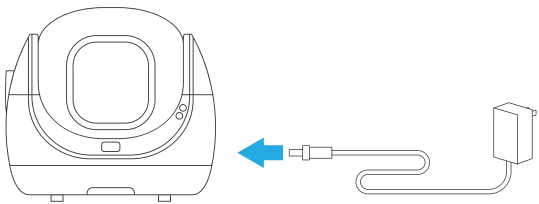

❻ **Ligação Wi-Fi**

NOTA:

• Coloque a unidade o mais próximo possível do router e certifique-se de que está ligada à corrente elétrica.

• Autorize o acesso à localização e ative o GPS no seu telemóvel Android.

• Utilize apenas letras e números no nome da rede Wi-Fi para evitar problemas de ligação.

• Utilize uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz para ligar o produto. Redes Wi-Fi de 5 GHz não são suportadas. Algumas redes que exigem autenticação especial, como as utilizadas em hotéis ou aeroportos, também podem não ser compatíveis.

① Transfira a aplicação CATLINK através da loja de aplicações do seu telemóvel ou digitalize o código QR.


CATLINK app

For Android & iOS

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

② Ligue o seu telemóvel a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
③ Registe uma conta na aplicação e inicie sessão. Nota: Certifique-se de que autorizou o acesso à localização e ativou o GPS no seu telemóvel Android. Na página DEVICE (Dispositivo), toque no símbolo “+” no canto superior direito, selecione SCOOPER SE [Lite] e siga as instruções para concluir a ligação Wi-Fi.
Se a unidade não for encontrada automaticamente, selecione SCOOPER SE [Lite] na parte inferior da página para a adicionar manualmente e siga as instruções apresentadas.
④ Se precisar de adicionar o dispositivo manualmente, mantenha premido o botão Limpar [ ] durante 10 segundos. Ouvirá dois sinais sonoros ("beeps") iniciais, seguidos de mais dois sinais sonoros. Solte o botão quando o indicador começar a piscar.
⑤ Ligue a SCOOPER SE [Lite] à rede Wi-Fi seguindo as instruções apresentadas na aplicação CATLINK.
⑥ Quando a ligação Wi-Fi for concluída com sucesso, o indicador da unidade permanecerá aceso.
⑦ Após concluir os passos acima, poderá utilizar todas as funcionalidades disponíveis na aplicação CATLINK.



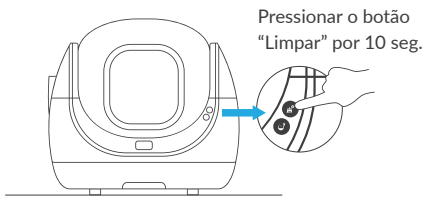

Falha na Ligação

Se ocorrer uma falha na ligação, desligue a alimentação da unidade e repita os passos descritos acima.
Leia atentamente a secção "Ligação Wi-Fi" deste capítulo para garantir que segue corretamente o procedimento e evita erros.
Se continuar sem conseguir ligar o dispositivo, contacte o serviço de apoio ao cliente.

❼ Areia para Gatos

① Prima o botão Adicionar/Esvaziar [ ] para inclinar o tambor para cima.


② Quando o produto parar de rodar, adicione areia para gatos até à Linha Máxima B.


③ Depois de adicionar a areia, prima novamente o botão Adicionar/Esvaziar para nivelar a areia e reposicionar o tambor.

④ Depois de a areia ficar distribuída uniformemente, verifique o nível:

Se a areia estiver próxima da Linha Máxima A, a quantidade de areia está correta.

Não ultrapasse as linhas de enchimento máximo indicadas.

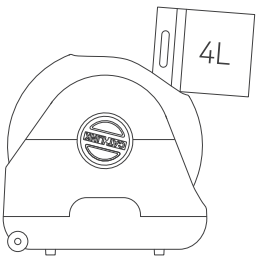

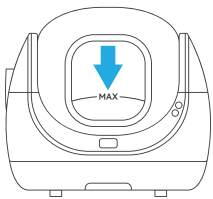

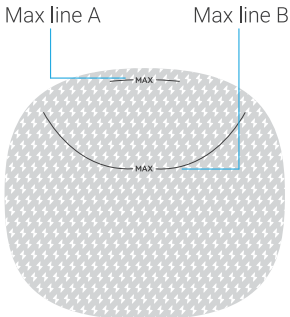


Ilustração da linha Max

NOTA IMPORTANTE: Prima sempre o botão Adicionar/Esvaziar antes de adicionar areia. Depois de adicionar a areia, prima novamente o botão Adicionar/Esvaziar para a nivelar. Se se esquecer de premir o botão Adicionar/Esvaziar antes de colocar a areia, execute um ciclo de limpeza após o enchimento.


Parabéns!
A sua SCOOPER SE [Lite] está agora pronta a ser utilizada.

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn


⑧ Ativar e Instalar o Gel Desodorizant

***O gel desodorizante é vendido separadamente.**

(1) Retire o botão de fixação do lado esquerdo.

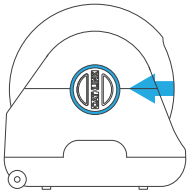


(2) Insira o recipiente do gel desodorizante no botão de fixação.

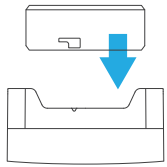


(3) Rode o recipiente do gel desodorizante no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o fixar.




(4) Remova o selo de proteção do gel desodorizante e adicione o ativador.

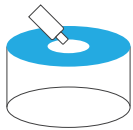

(5) Volte a colocar o botão de fixação com o gel desodorizante ativado na respetiva posição.

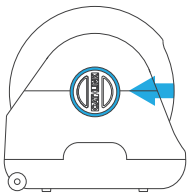

(6) Durante a instalação, não vire o recipiente de boca para baixo para evitar o derrame do líquido ativador.

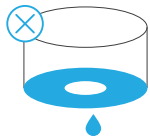

NOTA: Depois de instalar o gel desodorizante, ative a função de monitorização da vida útil restante na página de definições do dispositivo na aplicação. O gel desodorizante deve ser substituído a cada 60 dias.

04 Modos de Limpeza

(A alteração do modo de limpeza deve ser efetuada na aplicação CATLINK.)

Indicador	Modo	Explicação	Notas
	Temporizador	Permite programar limpezas regulares através da aplicação. A limpeza será executada de acordo com o horário definido.	Só pode ser configurado através da aplicação quando a ligação Wi-Fi estiver ativa.
	Automático	A caixa de areia inicia automaticamente a limpeza quando o gato sai do tambor.	O tempo de espera antes da limpeza pode ser alterado na aplicação. Por predefinição, está definido para 5 minutos.
	Manual	Permite iniciar e interromper manualmente o processo de limpeza.	Para gatinhos com menos de 6 meses ou gatos com peso inferior a 1,5 kg (3,3 lb), recomenda-se a utilização do modo Manual.

05 Funções dos Botões

Botão	Operação	Função	Sinal sonoro
Limpar 	Premir	Iniciar limpeza	1 beep
	Premir durante a limpeza	Pausar limpeza	1 beep
	Premir 3 segundos	Modo de substituição do saco de resíduos	2 beeps
	Premir 10 segundos	Entrar no modo de ligação Wi-Fi	2 beeps + 2 beeps
Adicionar/esvaziar 	Premir	Adicionar areia	1 beep
	Premir após adicionar areia	Nivelar a areia	1 beep
	Premir 3 segundos	Iniciar esvaziamento	2 beeps
	Premir 3 segundos durante o esvaziamento	Cancelar esvaziamento	2 beeps
	Premir 10 segundos	Calibrar o peso	2 beeps + 2 beeps
Botões combinados 	Premir durante 3 segundos	Ativar/Desativar o bloqueio do painel	2 beeps

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

06 Indicadores

Indicador	Estado	Explicação	Notas
Bloqueio do painel	Ligado	Bloqueio do painel ativado	
	Desligado	Bloqueio do painel desativado	
Wi-Fi	A piscar	Ligação Wi-Fi em curso	
	Ligado	Wi-Fi ligado	
	Desligado	Wi-Fi desligado	
Modo Esvaziar	Ligado	A unidade está no modo Esvaziar	Neste estado não é possível efetuar limpezas.
	Desligado	A unidade está no modo Limpeza	Neste estado não é possível efetuar limpezas.
Indicador de Segurança	Luz azul ligada	Proteção por deteção infravermelha ativada	A unidade suspende o funcionamento.
	Luz vermelha ligada	Proteção por deteção de peso ativada	A unidade suspende o funcionamento.
	Luz roxa ligada	Falha do motor	A unidade suspende o funcionamento.
	Luz roxa a piscar rápido	A tampa lateral esquerda, direita ou ambas não estão corretamente instaladas	A unidade suspende o funcionamento.
	Luz vermelha e azul a piscar	Gaveta de resíduos cheia	
	Luz azul a piscar	Calibração do peso em curso	
Modo Temporizador	Ligado	A unidade está no modo Temporizador	
Modo Automático	Ligado	A unidade está no modo Automático	
Modo Manual	Ligado	A unidade está no modo Manual	

07 Como Esvaziar

Esvaziar significa remover toda a areia do tambor.

① Para evitar que a gaveta de resíduos transborde durante o processo de esvaziamento, substitua previamente o saco de resíduos por um novo.

Importante: Não tente esvaziar a unidade quando a gaveta de resíduos estiver cheia.

② Rode o botão de fixação para a posição Empty (Esvaziar). O tapete de esvaziamento passará a cobrir o crivo.

Importante: Não rode o botão de fixação enquanto a unidade estiver em funcionamento.

③ Para iniciar o processo de esvaziamento:

Mantenha premido o botão Adicionar/Esvaziar durante 3 segundos; ou

Selecione a opção Esvaziar na aplicação.


Importante: O esvaziamento não pode ser executado se o botão de fixação não estiver na posição Empty (Esvaziar).

④ Quando o esvaziamento estiver concluído, rode o botão de fixação para a posição Clean (Limpeza).

O tapete de esvaziamento regressará à sua posição normal.


Importante: A limpeza não pode ser executada se o botão de fixação não estiver na posição Clean (Limpeza).

⑤ Depois de o botão de fixação regressar à posição Clean (Limpeza), abra a tampa da gaveta de resíduos e substitua o saco de resíduos.

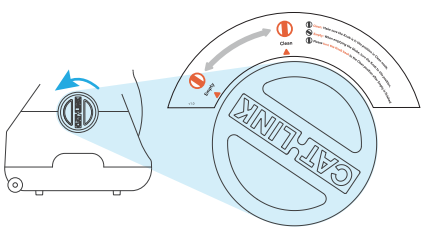

Rode o botão de fixação para a posição Esvaziar.

Antes de substituir o saco de resíduos, rode sempre o botão de fixação para a posição Empty (Esvaziar). Após colocar um saco novo, volte a colocar o botão de fixação na posição Clean (Limpeza).

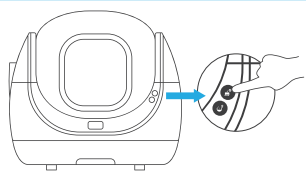


Mantenha premido o botão Adicionar/Esvaziar durante 3 segundos.


Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

08 Mover a Unidade

(1) Evite arrastar a unidade diretamente pelo chão. Recomenda-se que a levante utilizando ambas as mãos.

(2) Em alternativa, pode inclinar ligeiramente e deslocar a SCOOPER SE [Lite] conforme ilustrado na figura.

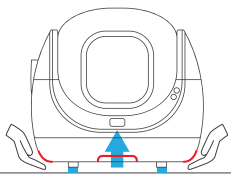


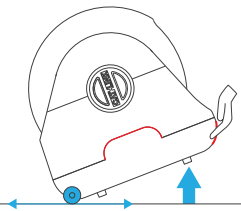

09 Como Limpar

Não lave a base nem aplique líquidos diretamente sobre ela. Utilize apenas um pano húmido para a limpar. O tambor e as tampas laterais podem ser lavados diretamente com água. Após a lavagem, certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de voltar a montá-las.

Recomenda-se remover e limpar o revestimento interno do tambor (Globe Liner) e deixá-lo secar completamente antes da remontagem.

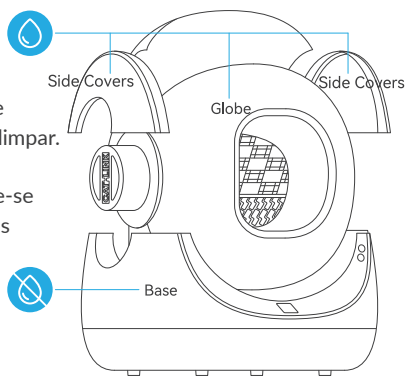



10 Sistema de Proteção de Segurança

Proteção	Prioridade	Explicação
Sensor Infravermelho	Nível 1	Se um objeto entrar no tambor durante a rotação, a proteção por infravermelhos será ativada e o tambor deixará de rodar. O indicador de segurança azul permanecerá aceso e será apresentada uma notificação de anomalia na aplicação. Quando o objeto deixar de ser detetado, o tambor retomará automaticamente a rotação.
Sensor de Peso	Nível 2	Se um objeto com peso superior a 1,5 kg (3 lb 5 oz) entrar no tambor durante a rotação, a proteção por pesagem interromperá automaticamente a rotação. Quando o objeto deixar de ser detetado, o tambor retomará automaticamente a rotação.
Sensor Anti--entalamento	Nível 3	Se as tampas laterais não estiverem corretamente instaladas durante a rotação do tambor, a proteção anti-entalamento será ativada e o tambor deixará de rodar. O indicador de segurança piscará rapidamente a roxo e será enviada uma notificação de anomalia através da aplicação. Esta proteção só pode ser desativada através de intervenção manual.
Proteção do Motor	Nível 4	Se for detetada uma resistência anormal do motor durante a rotação, o tambor deixará de rodar e será apresentada uma notificação de anomalia na aplicação. O sistema retomará automaticamente o funcionamento após 10 segundos.

11 Instruções do Revestimento Interno do Tambor (Globe Liner)


Remoção

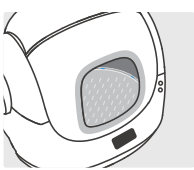

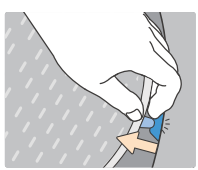

Aplique força para cima nos encaixes do revestimento localizados em ambos os lados da abertura do tambor. Depois de soltar os encaixes, retire o revestimento.

Instalação


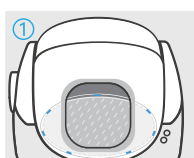





1. Coloque um novo revestimento interno no tambor, alinhando as extremidades do revestimento com os respetivos encaixes.
2. Depois de alinhado, pressione suavemente o revestimento para baixo para garantir que fica corretamente ajustado ao tambor e sem folgas.

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

12 Resolução de Problemas

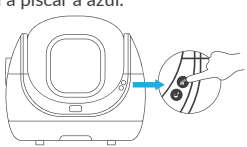Problema	Solução	Passos
A unidade deixa de funcionar devido à proteção do sensor infravermelho.		1. Limpe o indicador com um pano húmido. 2. Prima o botão Limpar uma vez para executar um ciclo de autolimpeza.
A unidade deixa de funcionar devido à proteção da célula de carga (sensor de peso).		Prima o botão Limpar uma vez para executar um ciclo de autolimpeza.
A unidade deixa de funcionar devido à proteção anti-entalamento.		Volte a instalar corretamente as tampas laterais.
Os dados de pesagem estão incorretos (após excluir problemas relacionados com o ambiente de utilização).	Calibração da pesagem	1. Escolha um objeto de referência com peso de 1,5 kg (3 lb 5 oz), por exemplo, três garrafas de água de 500 ml. 2. Desligue a unidade da corrente e volte a ligá-la.  3. Mantenha premido o botão Adicionar/Esvaziar durante 10 segundos e solte-o após ouvir 2 sinais sonoros ("beeps"). O indicador de segurança começará a piscar a azul. 

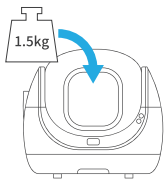Problema	Solução	Passos
		4. Coloque o objeto de referência dentro do tambor. 
		5. Quando a luz azul do indicador de segurança permanecer acesa e ouvir um sinal sonoro ("beep"), a calibração da pesagem estará concluída.

13 Especificações do Produto

Nome do produto	Caixa de Areia Automática para Gatos CATLINK - SCOOPER SE [Lite]
Modelo do produto	CL-CA-03
Material principal	PP (Polipropileno)
Dimensões do produto	23,58 × 20,98 × 21,45 polegadas
Tensão nominal	12 V / 2 A
Aplicação	Gatos entre 1,5 kg e 10 kg (3,3 a 22 lb)
Peso do produto	24,25 lb (aprox. 11 kg)
Marca	CATLINK
Site	www.catlinkus.com

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

Apoio ao Cliente

Oferecemos aos clientes uma garantia gratuita de 1 ano.
Se tiver dúvidas ou necessitar de assistência, contacte-nos.

Apoio Telefónico

+1 833 440 2772
Segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00 (EST)

Apoio por E-mail

support@catlink.cn 24/7



Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn