

# INOCOS

# Portable Nail Drill Pro

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL . MANUAL DE INSTRUCCIONES . MANUEL D'INSTRUCTIONS




# INOCOS

# Portable Nail Drill Pro

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL . MANUAL DE INSTRUCCIONES . MANUEL D'INSTRUCTIONS

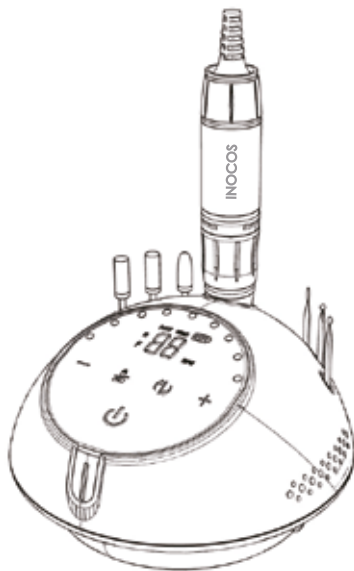

# Portable Nail Drill Pro

PT

OBRIGADO PELA AQUISIÇÃO DO PORTABLE NAIL DRILL PRO DA INOCOS.  
**ESTE EQUIPAMENTO É DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS.**

ANTES DE OPERAR ESTE EQUIPAMENTO **LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES** DO PORTABLE NAIL DRILL PRO E GUARDE-O PARA CONSULTA FUTURA.


ESTE EQUIPAMENTO FOI DESENVOLVIDO COM UM **DESIGN MODERNO** E DE **USO FÁCIL** PARA ESCULTURA, GRAVURA, AFIAÇÃO, LIMAGEM E POLIMENTO DE UNHAS ACRÍLICAS, DE GEL, ARTIFICIAIS OU NATURAIS.

ALÉM DA SIMPLICIDADE DE OPERAÇÕES, O PORTABLE NAIL DRILL PRO POSSUI VANTAGENS COMO:

- > **PORTÁTIL:** AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 8H.
- > **ALTO CONFORTO DE TRABALHO:** É SILENCIOSO E POSSUI UMA CANETA LEVE E ERGONÓMICA. ALÉM DISSO, NÃO SE MOVE DURANTE O USO POIS É IMPEDIDO PELA BASE DE SILICONE NA PARTE INFERIOR DO EQUIPAMENTO.
- > **SIMPLES DE USAR:** PERMITE REMOVER A MANICURE DAS UNHAS DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ.
- > **FÁCIL ARMAZENAMENTO:** É UM APARELHO PEQUENO E LEVE.
- > **DESIGN MODERNO:** CONTROLADO POR PAINEL TOUCH.
- > **COMPATÍVEL COM BROCAS DE TAMANHO UNIVERSAL.**
- > **DUPLO SENTIDO DE ROTAÇÃO** (ADEQUADO A PROFISSIONAIS ESQUERDINAS E DESTRAS).

## 01 Funções do Painel Touch

APÓS ABRIR A CAIXA DA EMBALAGEM DO EQUIPAMENTO, VERIFIQUE SE NO SEU INTERIOR ESTÃO INCLuíDOS OS SEGUINTEs ITENS: **BASE PORTABLE NAIL DRILL PRO, TRANSFORMADOR, CANETA, PEDAL, SET DE 4 BROCAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO.**

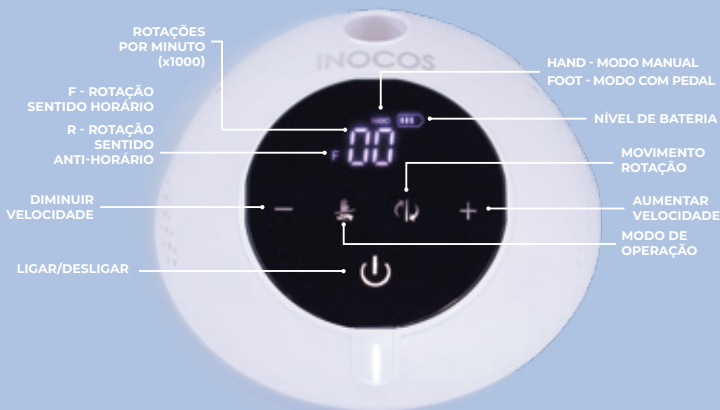

**ATENÇÃO:** COLOQUE O EQUIPAMENTO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA. **NÃO DESCARTAR A CAIXA NEM QUALQUER ELEMENTO CONTIDO NA EMBALAGEM** ATÉ O PERÍODO DE GARANTIA TERMINAR, UMA VEZ QUE, SE O EQUIPAMENTO APRESENTAR ALGUMA FALHA OU AVARIA, DEVERÁ SER NOVAMENTE EMBALADO PARA DEVOLUÇÃO.

# 02 Modo de Utilização

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:


1. LIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO AO EQUIPAMENTO. ENTRADA "DC INPUT".
2. LIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO À CORRENTE E AGUARDE QUE O DRILL CARREGUE. É ACONSELHADO CARREGAR A BATERIA NA TOTALIDADE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

## RESTANTES UTILIZAÇÕES:

1. LIGUE O CABO DA CANETA AO EQUIPAMENTO.
2. LIGUE O CABO DO PEDAL AO EQUIPAMENTO, CASO PRETENDA UTILIZAR O PEDAL. ENTRADA "FOOT".
3. TOQUE NO BOTÃO "⏻" PARA **LIGAR** O DRILL.
4. TOQUE NO BOTÃO "↺" PARA ESCOLHER O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO. "**F**" PARA **ROTAÇÃO NO SENTIDO HORÁRIO**. "**R**" PARA **ROTAÇÃO NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO**.
5. TOQUE NO BOTÃO "⚙️" PARA ESCOLHER O **MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL OU COM PEDAL**.
6. PARA **TROCAR AS BROCAS** VEJA A SECÇÃO "03 SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS".
7. PARA DAR INÍCIO AO FUNCIONAMENTO DO DRILL, TOQUE NO BOTÃO "▶️" PARA **AUMENTAR A VELOCIDADE**. PRESSIONE CONTINUAMENTE PARA AJUSTAR A VELOCIDADE MAIS RAPIDAMENTE (MAX. 35RPM (x1000)).
8. TOQUE NO BOTÃO "◀️" PARA **DIMINUIR A VELOCIDADE**. TERMINE O FUNCIONAMENTO DO DRILL, PRESSIONANDO CONTINUAMENTE PARA DIMINUIR A VELOCIDADE RAPIDAMENTE ATÉ 0RPM (x1000).
9. O ÍCONE "🔋" INDICA O **NÍVEL DE BATERIA** DO EQUIPAMENTO. É ACONSELHADO COLOCAR O DRILL A CARREGAR QUANDO SÓ TIVER UM TRAÇO NO ÍCONE DA BATERIA, NO PAINEL DE CONTROLO (⏻).

# 03 Substituição de Brocas

**CERTIFIQUE-SE QUE O DRILL NÃO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO, ANTES DE INICIAR A SUBSTITUIÇÃO DA BROCA.** RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DAS BROCAS INOCOS. PEGUE NA CANETA E, COM A BROCA VIRADA PARA A FRENTE, RODE O PUNHO COM RELEVO NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA SOLTAR A BROCA APLICADA (1). SUBSTITUA A BROCA (2 E 3). PARA BLOQUEAR A BROCA, RODE NO SENTIDO HORÁRIO (4). **CERTIFIQUE-SE QUE A PONTA DA CANETA ESTÁ FECHADA SEMPRE QUE NÃO TENHA UMA BROCA APLICADA.**



# 04 Especificações Técnicas

**PESO:** 750g | **DIMENSÕES:** 13,6x13,6x8,3cm

**TENSÃO DE ENTRADA:** DC 15V 2A | **TENSÃO DE SAÍDA:** DC 3-15V

**POTÊNCIA:** 35W | **MÁX. ROTAÇÕES:** 35 000 RPM | **COR:** BRANCO PEROLADO

**TIPO DE BATERIA:** LI-ION (ÍÃO DE LÍCIO) | **CAPACIDADE DA BATERIA:** 2600 MAH

**TEMPO DE CARREGAMENTO:** 4,5 – 5H | **AUTONOMIA** (APÓS CARGA COMPLETA): 7 – 8H

**PESO DA CANETA:** 140g | **DIREÇÃO DE ROTAÇÃO:** DUPLO SENTIDO (SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO)



# Portable Nail Drill Pro

EN

THANKS FOR PURCHASING THE PORTABLE NAIL DRILL PRO INOCOS.  
**THIS DEVICE IS EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL USE.**


BEFORE USING THIS DEVICE, **READ ALL THE INFORMATION IN THIS PORTABLE NAIL DRILL PRO INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY**, AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

THIS DEVICE HAS A **MODERN DESIGN** AND IS **EASY TO USE** FOR THE SHAPING, ENGRAVING, SHARPENING, FILING AND POLISHING OF ACRYLIC, GEL, ARTIFICIAL OR NATURAL NAILS. AS WELL AS THE SIMPLICITY IT PROVIDES, THE PORTABLE NAIL DRILL PRO OFFERS ADVANTAGES INCLUDING:

- > **PORTABLE:** UP TO 8 HOURS OF BATTERY LIFE.
- > **COMFORT:** SILENT, WITH AN ERGONOMIC AND LIGHT PEN. WITH A SILICONE BASE AT THE BOTTOM OF THE DEVICE FOR BETTER STABILITY.
- > **SIMPLE TO USE:** ALLOWS A MANICURE TO BE REMOVED FROM THE NAILS QUICKLY AND EFFICIENTLY.
- > **EASY TO STORE:** SMALL, LIGHT DEVICE.
- > **MODERN DESIGN:** CONTROLLED BY A TOUCH SCREEN.
- > **COMPATIBLE WITH UNIVERSAL DRILL BITS.**
- > **TWO-WAY ROTATION:** SUITABLE FOR BOTH LEFT AND RIGHT-HANDED PROFESSIONALS.

## 01 Control Panel Functions

WHEN YOU OPEN THE BOX, CHECK THAT IT INSIDE THE FOLLOWING ITEMS: **PORTABLE NAIL DRILL PRO BASE, TRANSFORMER, PEN, PEDAL, SET OF 4 DRILL BITS AND INSTRUCTION MANUAL.**

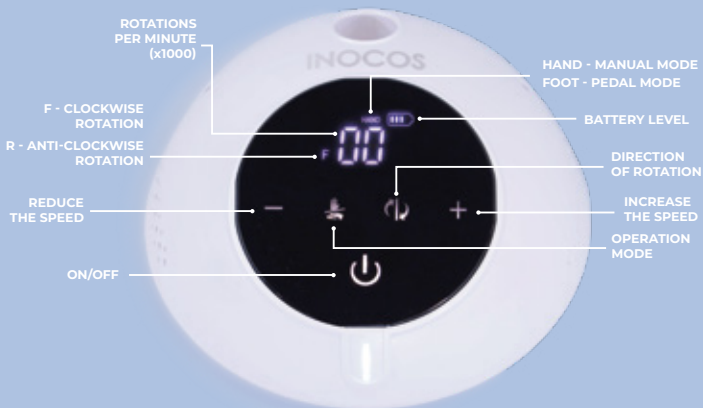

**WARNING:** PLACE THE DEVICE ON A FLAT SURFACE. **DO NOT THROW AWAY THE BOX OR ANY ELEMENT CONTAINED IN THE PACKAGING** UNTIL THE GUARANTEE HAS EXPIRED. IF THERE ARE ANY ISSUES WITH THE DEVICE IT SHOULD BE REPACKAGED TO BE RETURNED.

## 02 How to Use

### 1<sup>ST</sup> USE:


1. PLUG THE CABLE INTO THE DEVICE. INPUT "DC INPUT".
2. PLUG THE CABLE INTO THE CURRENT AND WAIT FOR THE DRILL TO CHARGE. IT'S A GOOD IDEA TO CHARGE THE BATTERY FULLY BEFORE THE FIRST USE.

### SUBSEQUENT USES:

1. PLUG THE PEN CABLE INTO THE DEVICE.
2. PLUG THE PEDAL CABLE INTO THE DEVICE IF YOU INTEND TO USE IT. INPUT "FOOT".
3. PRESS THE "⏻" BUTTON TO TURN THE DEVICE **ON AND OFF**. YOU WILL HEAR A BEEP.
4. TO **CHANGE THE DRILL BIT**, SEE THE "03 CHANGING DRILL BITS" SECTION.
5. PRESS THE "↺" BUTTON TO CHOOSE THE DIRECTION OF ROTATION. "**F**" FOR **CLOCKWISE ROTATION**. "**R**" FOR **ANTI-CLOCKWISE ROTATION**.
6. PRESS THE "⚙️" BUTTON TO **CHOOSE THE MODE: MANUAL OR PEDAL**.
7. TO START THE DRILL, PRESS THE " " BUTTON TO **INCREASE THE SPEED**. PRESS AND HOLD TO INCREASE THE SPEED (MAX. 35RPM (x1000)).
8. PRESS THE "—" BUTTON TO **REDUCE THE SPEED**. STOP THE DRILL BY PRESSING AND HOLDING UNTIL THE SPEED IS REDUCED TO 0RPM (x1000).
9. THE "🔋" BUTTON SHOWS THE DEVICE'S **BATTERY LEVEL**. WE RECOMMEND YOU CHARGE THE DRILL WHEN THERE IS ONLY ONE BAR LEFT ON THE BATTERY ICON ON THE CONTROL PANEL (🔋).

## 03 Changing Drill Bits

**ENSURE THE DRILL IS NOT OPERATING BEFORE CHANGING THE DRILL BIT.** WE RECOMMEND INOCOS DRILL BITS. TAKE THE PEN AND, WITH THE DRILL BIT FACING TOWARDS YOU, TURN THE RAISED HANDLE ANTICLOCKWISE TO LOOSEN IT (1). REPLACE THE DRILL BIT (2 AND 3). TO LOCK THE DRILL BIT IN, TWIST CLOCKWISE (4). **MAKE SURE THAT THE TIP OF THE PEN IS CLOSED WHENEVER THERE IS NO DRILL BIT ATTACHED.**



## 04 Technical Specifications

**WEIGHT:** 750g | **DIMENSIONS:** 13,6x13,6x8,3cm

**INPUT VOLTAGE:** DC 15V 2A | **OUTPUT VOLTAGE:** DC 3-15V

**POWER:** 35W | **MAX. SPEED:** 35 000RPM | **COLOR:** PEARLED WHITE

**BATTERY TYPE:** LI-ION (LITHIUM ION) | **BATTERY CAPACITY:** 2600 MAH

**CHARGING TIME:** 4.5 – 5H | **BATTERY AUTONOMY** (AFTER FULL CHARGE) 7 – 8H

**PEN WEIGHT:** 140g | **ROTATION DIRECTION:** TWO-WAY (CLOCKWISE AND ANTI-CLOCKWISE)





GRACIAS POR ADQUIRIR EL PORTABLE NAIL DRILL PRO INOCOS.  
**ESTE ES UN DISPOSITIVO DE USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES.**


ANTES DE MANIPULARLO, **LEA ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL PORTABLE NAIL DRILL PRO** Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

ESTE DISPOSITIVO SE HA DESARROLLADO CON UN **DISEÑO MODERNO** Y DE **USO FÁCIL** PARA ESCULPIR, GRABAR, AFILAR, LIMAR Y PULIR UÑAS ACRÍLICAS, DE GEL, ARTIFICIALES O NATURALES. ADEMÁS DE UN FUNCIONAMIENTO SENCILLO, ESTE PORTABLE NAIL DRILL PRO SE CARACTERIZA POR:

- > **PORTÁTIL:** HASTA 8 HORAS DE AUTONOMÍA.
- > **SU ALTA COMODIDAD PARA TRABAJAR:** SILENCIOSO, LIGERO Y ERGONÓMICO. CON BASE DE SILICONA EN LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO PARA MAYOR ESTABILIDAD.
- > **SER FÁCIL DE USAR:** PERMITE RETIRAR LA MANICURA DE LAS UÑAS DE FORMA RÁPIDA Y EFICAZ.
- > **ALMACENARSE FÁCILMENTE:** DISPOSITIVO PEQUEÑO Y LIGERO.
- > **SU DISEÑO MODERNO:** CONTROL POR PANEL TÁCTIL.
- > **SER COMPATIBLE CON BROCAS DE TAMAÑO UNIVERSAL.**
- > **DOBLE SENTIDO DE ROTACIÓN:** ADECUADO PARA PROFESIONALES ZURDAS Y DIESTRAS.

## 01 Funciones del Panel de Control

DESPUÉS DE ABRIR EL EMBALAJE DEL DISPOSITIVO, COMPRUEBE QUE ESTE INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: **BASE DEL PORTABLE NAIL DRILL PRO, TRANSFORMADOR, UTENSILIO, PEDAL, CONJUNTO DE 4 BROCAS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

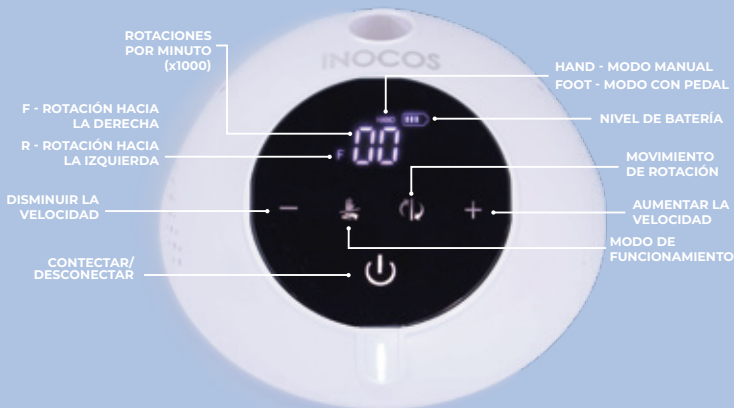

**ATENCIÓN:** COLOQUE EL DISPOSITIVO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA. **NO DESECHE LA CAJA NI NINGÚN ELEMENTO CONTENIDO EN LA EMBALAJE** HASTA QUE NO FINALICE EL PERÍODO DE GARANTÍA, YA QUE, SI EL DISPOSITIVO TIENE ALGÚN FALLO O AVERÍA, TENDRÁ QUE ENVIARLO DEBIAMENTE EMBALADO.

## 02 Modo de Empleo

### PRIMER USO:


1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN AL DISPOSITIVO. ENTRADA "DC INPUT".
2. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA CORRIENTE Y ESPERE HASTA QUE EL TORNO PARA UÑAS SE CARGUE. RECOMENDAMOS CARGAR POR COMPLETO LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO.

### DEMÁS USOS:

1. CONECTE EL CABLE DEL UTENSILIO AL DISPOSITIVO.
2. CONECTE EL CABLE DEL PEDAL AL DISPOSITIVO SI DESEA UTILIZAR EL PEDAL. ENTRADA "FOOT".
3. PULSE EN BOTÓN "⏻" PARA **CONECTAR** EL DISPOSITIVO. ESTE EMITIRÁ UNA SEÑAL ACÚSTICA.
4. PARA **CAMBIAR LAS BROCAS**, CONSULTE LA SECCIÓN "03 SUSTITUCIÓN DE BROCAS".
5. PULSE EL BOTÓN "↺" PARA SELECCIONAR EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN. "F" PARA ROTACIÓN HACIA LA DERECHA. "R" PARA ROTACIÓN HACIA LA IZQUIERDA.
6. PULSE EL BOTÓN "⏻" PARA SELECCIONAR EL **MODO DE FUNCIONAMIENTO: MANUAL O CON PEDAL**.
7. PARA PONER EL TORNO PARA UÑAS EN FUNCIONAMIENTO, PULSE EL BOTÓN " " PARA **AUMENTAR LA VELOCIDAD**. PULSE DE MANERA CONTINUA PARA REGULAR LA VELOCIDAD MÁS RÁPIDO (MAX. 35RPM (x1000)).
8. PULSE EL BOTÓN "—" PARA **DISMINUIR LA VELOCIDAD**. PARA DETENER EL FUNCIONAMIENTO DEL TORNO PARA UÑAS, PULSE DE MANERA CONTINUA PARA DISMINUIR LA VELOCIDAD RÁPIDAMENTE HASTA 0 RPM (x1000).
9. EL BOTÓN "🔋" INDICA EL **NIVEL DE BATERÍA** DEL DISPOSITIVO. ES ACONSEJABLE PONER EL TORNO PARA UÑAS A CARGAR CUANDO SOLO QUEDE UNA LÍNEA DE BATERÍA EN EL PANEL DE CONTROL (🔋).

## 03 Substitución de Brocas

**ASEGÚRESE DE QUE EL TORNO PARA UÑAS NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO ANTES DE INICIAR LA SUSTITUCIÓN DE LA BROCA.** RECOMENDAMOS UTILIZAR LAS BROCAS INOCOS. COJA EL DISPOSITIVO Y, CON LA BROCA APUNTANDO HACIA DELANTE, GIRE LA EMPUÑADURA HACIA LA IZQUIERDA PARA SOLTAR LA BROCA APLICADA (1). CAMBIE LA BROCA POR LA DESEADA (2 Y 3). PARA BLOQUEAR LA BROCA, GÍRELA HACIA LA DERECHA (4). **ASEGÚRESE DE QUE LA PUNTA DEL DISPOSITIVO ESTÁ CERRADA SIEMPRE QUE NO HAYA NINGUNA BROCA APLICADA.**



## 04 Especificaciones Técnicas

**PESO:** 750g | **DIMENSIONES:** 13,6x13,6x8,3cm

**TENSIÓN DE ENTRADA:** DC 15V 2A | **TENSIÓN DE SALIDA:** DC 3-15V

**POTENCIA:** 35W | **MÁX. ROTACIONES:** 35 000 RPM | **COLOR:** BLANCO PERLADO

**TIPO DE BATERÍA:** LI-ION (ION DE LITIO) | **CAPACIDAD DE LA BATERÍA:** 2600 MAH

**TIEMPO DE CARGA:** 4,5 - 5H | **AUTONOMÍA** (DESPUÉS DE CARGA COMPLETA): 7 - 8H

**PESO DEL BOLÍGRAFO:** 140g | **DIRECCIÓN DE ROTACIÓN:** DOBLE SENTIDO (HACIA LA DERECHA Y HACIA LA IZQUIERDA)



# Portable Nail Drill Pro

FR

MERCI D'AVOIR ACHETÉ PORTABLE NAIL DRILL PRO INOCOS.

**CET ÉQUIPEMENT EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.**

AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT, **LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS DU PORTABLE NAIL DRILL PRO** ET CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

DÉVELOPPÉ AVEC UN **DESIGN MODERNE**, CET ÉQUIPEMENT EST **FACILE À UTILISER** POUR LA SCULPTURE, LA GRAVURE, L'AFFÛTAGE, LE LIMAGE ET LE POLISSAGE DES ONGLES EN ACRYLIQUE, EN GEL, ARTIFICIELS OU NATURELS.

OUTRE LA SIMPLICITÉ DES OPÉRATIONS, PORTABLE NAIL DRILL PRO PRÉSENTE DES AVANTAGES TELS QUE:

> **PORTABLE:** AUTONOMIE DE LA BATTERIE JUSQU'À 8H.

> **GRAND CONFORT DE TRAVAIL:** SILENCIEUX ET AVEC UN STYLO LÉGER ET ERGONOMIQUE. AVEC BASE EN SILICONE DANS LA PARTIE INFÉRIEURE DE L'ÉQUIPEMENT, POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ.

> **SIMPLE À UTILISER:** PERMET D'ENLEVER LE VERNIS DES ONGLES RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT.

> **FACILE À RANGER:** APPAREIL PETIT ET LÉGER


> **DESIGN MODERNE:** CONTRÔLÉ PAR PANNEAU TOUCH.

> **COMPATIBLE AVEC LES PONCEUSES DE TAILLE UNIVERSELLE**

> **DOUBLE SENS DE ROTATION:** IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS GAUCHERS ET DROITIERS.

## 01 Fonctions de Panneau de Commande

UNE FOIS LA BOÎTE DE L'EMBALLAGE DE L'ÉQUIPEMENT OUVERTE, VÉRIFIEZ SI CELLE-CI CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS: **BASE DU PORTABLE NAIL DRILL PRO, TRANSFORMATEUR, STYLO, PÉDALE, SET DE 4 EMBOUTS ET MANUEL D'INSTRUCTIONS.**

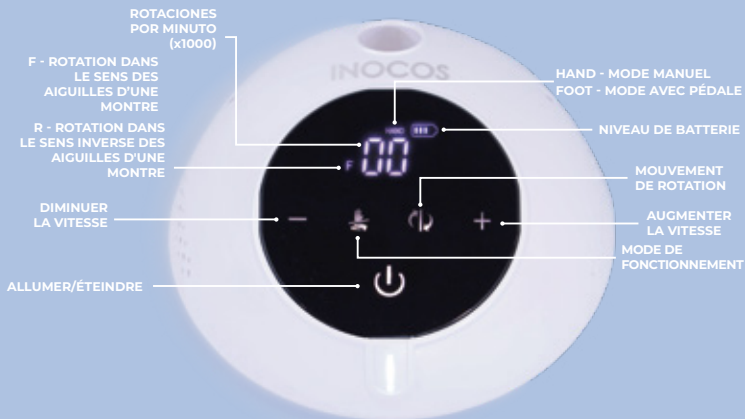

**ATTENTION:** PLACER L'ÉQUIPEMENT SUR UNE SURFACE PLANE. **NE PAS JETER LA BOÎTE OU TOUT ÉLÉMENT CONTENU DANS L'EMBALLAGE** AVANT L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE, CAR SI L'ÉQUIPEMENT PRÉSENTE UN DÉFAUT OU TOMBE EN PANNE, IL DEVRA ÊTRE REMBALLÉ AFIN D'ÊTRE RETOURNÉ AU FABRICANT.

## 02 Mode d'Emploi

### 1<sup>ÈRE</sup> UTILISATION:


1. BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION À L'ÉQUIPEMENT. ENTRÉE "DC INPUT".
2. BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION AU COURANT ET ATTENDRE QUE LE DRILL SE CHARGE. IL EST CONSEILLÉ DE CHARGER COMPLÈTEMENT LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

### AUTRES UTILISATIONS:

1. BRANCHER LE CÂBLE DU STYLO À L'ÉQUIPEMENT.
2. BRANCHER LE CÂBLE DE LA PÉDALE À L'ÉQUIPEMENT, SI VOUS SOUHAITEZ UTILISER LA PÉDALE. ENTRÉE "FOOT".
3. APPUYER SUR LE BOUTON "⏻" POUR **ALLUMER** L'ÉQUIPEMENT. IL ÉMET UN SIGNAL SONORE.
4. POUR **CHANGER LES EMBOUTS**, VOIR LA SECTION « 03 REMPLACEMENT DES EMBOUTS ».
5. APPUYER SUR LE BOUTON "↺" POUR CHOISIR LE MOUVEMENT DE ROTATION. "F" **POUR UNE ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**. "R" **POUR UNE ROTATION DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE**.
6. APPUYER SUR LE BOUTON "⏻" POUR CHOISIR LE **MODE DE FONCTIONNEMENT: MANUEL OU AVEC PÉDALE**.
7. POUR METTRE EN MARCHÉ LE DRILL, APPUYER SUR LE BOUTON "+" POUR **AUGMENTER LA VITESSE**. MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ POUR RÉGLER LA VITESSE PLUS RAPIDEMENT (MAX. 35RPM (x1000)).
8. APPUYER SUR LE BOUTON "-" POUR **DIMINUER LA VITESSE**. ARRÊTER LE DRILL, EN MAINTENANT LE BOUTON ENFONCÉ POUR DIMINUER RAPIDEMENT LA VITESSE À 0 RPM (x1000).
9. LE BOUTON "🔋" INDIQUE LE **NIVEAU DE BATTERIE** DE L'ÉQUIPEMENT. IL EST CONSEILLÉ DE CHARGER LE DRILL LORSQU'IL N'Y A QU'UN TRAIT SUR L'ICÔNE DE LA BATTERIE, DANS LE PANNEAU DE COMMANDE (⏻).

## 03 Remplacement des Embouts

**ASSUREZ-VOUS QUE LE DRILL N'EST PAS EN MARCHÉ, AVANT DE COMMENCER LE REMPLACEMENT DE L'EMBOUIT.** NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LES EMBOUTS INOCOS. PRENDRE LE STYLO ET, AVEC L'EMBOUIT TOURNÉ VERS L'AVANT, TOURNER LA POIGNÉE EN RELIEF DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LIBÉRER L'EMBOUIT APPLIQUÉ (1). REMPLACER L'EMBOUIT PAR CELUI SOUHAITÉ (2 ET 3). POUR VERROUILLER L'EMBOUIT, TOURNER-LE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (4). **VÉRIFIER SI LA POINTE DU STYLO EST BIEN FERMÉE CHAQUE FOIS QU'IL NE POSSÈDE PAS D'EMBOUIT APPLIQUÉ.**



## 04 Spécifications Techniques

**POIDS:** 750g | **DIMENSIONS:** 13,6x13,6x8,3cm

**TENSION D'ENTRÉE:** DC 15V 2A | **TENSION DE SORTIE:** DC 3-15V | **PUISSANCE:** 35W

**NOMBRE DE TOURS MAX.:** 35 000RPM | **COULEUR:** BLANC NACRÉ | **TYPE DE BATTERIE:** LI-ION (LITHIUM-ION) **CAPACITÉ DE LA BATTERIE:** 2600 MAH | **TEMPS DE CHARGEMENT:** 4,5 - 5H | **AUTONOMIE** (APRÈS CHARGEMENT COMPLET): 7 - 8H | **POIDS DU STYLO:** 140g | **SENS DE ROTATION:** **DOUBLE SENS** (DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE ET DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE)





#### **ENCAIXE MAGNÉTICO PARA BROCAS**

MAGNETIC DRILL BIT FIT

ACCESORIOS MAGNÉTICOS PARA BROCAS

RACCORD MAGNÉTIQUE POUR EMBOUTS



#### **BASE DE SILICONE**

SILICONE BASE

BASE DE SILICONA

BASE EN SILICONE



#### **PT. SABER MAIS**

EN. KNOW MORE

ES. SABER MAS

FR. SAVOIR PLUS

**INOCOS.COM**

      @INOCOSCOSMETICS

*APOIO AO CLIENTE*

**+351 244 011 601**

**APOIOAOCLIENTE@INOCOS.COM**

DIAS ÚTEIS: 09:00H - 18:00H