

Notice d'initialisation pour iQ PLUS / iQ PLUS DUO




Sélecteur chien I / chien II

1. Commencer l'initialisation avec le récepteur étant éteint.
Sur le devant de l'émetteur se trouve un sélecteur I - II. Positionner ce sélecteur sur "I" pour synchroniser l'émetteur avec le premier (ou le seul) collier-récepteur. Placer le sélecteur sur "II" pour synchroniser l'émetteur avec le deuxième collier-récepteur.



Bouton d'intensité sur l'émetteur

2. Sélectionner le niveau d'intensité 0 sur l'émetteur.

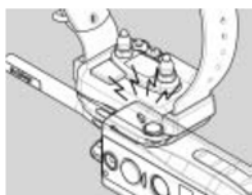

3. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur celui situé sur le collier-récepteur. Maintenez-les ainsi pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED situé sur le collier-récepteur commence à clignoter rapidement, séparer les deux points rouges.



Bouton NICK et Bouton CONTINU de l'émetteur.

4. Maintenez le bouton Nick et le bouton Continu situé sur le devant de l'émetteur appuyé simultanément pendant 3 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant LED du collier-récepteur clignote plus lentement.
Le travail d'initialisation est maintenant terminé.