MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

SONORA-5AWN

ALTAVOZ DE SUPERFICIE WI-FI ACTIVO





WIFI USB

- Som definido e sem distorção
- Acabamento excelente e design elegante
- Reprodução por Wi-Fi, USB e entrada auxiliar
- Função multiroom
- Instalação rápida e simples

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AWN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de superfície Wi-Fi ativa 5 ¼". 25 + 25 W RMS. Suporte de fixação orientável. Cabo de segurança de aço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna Wi-Fi ativa com reprodutor. App para controlar a partir de smartphones e tablets, WIIM e compatíveis. Reprodução por Wi-Fi de listas de reprodução, serviços de música online e rádio internet. Função multiroom (ver nota) Reprodutor USB e entrada auxiliar. Amplificador classe D. Saída para coluna passiva. Grande qualidade de som, definido e sem distorção. Controlos de tom e volume. Seletor mono/estéreo. Função standby automática.
POTÊNCIA	25 + 25 W RMS
ALTIFALANTES	1 woofer polipropileno 5 1/4" 1 tweeter 1"
RESPOSTA	80-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	8 Ohm
SENSIBILIDADE	88,3 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	102,2 dB @ máx. W/1 m
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 200°/200°@500Hz, 135°/135°@1kHz, 100°/120°@2kHz, 60°/80°@4kHz (-6 dB)
ENTRADA	1 auxiliar estéreo, jack 3,5 mm, 750 mV RMS 1 RJ-45 Ethernet (ligação de dados Ethernet)
SAÍDA	1 coluna passiva, 8 Ohm, euroblock
CONTROLOS	Volume Tom: graves e agudos Seletor mono/estéreo Reprodução USB


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AWN

MATERIAL	ABS Grelha de alumínio Parafusos de aço inoxidável
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	-10ºC ~ 60ºC
COR	Negro (RAL 9004)
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 60 W 115 V CA por pedido
MEDIDAS	Coluna: 162 x 263 x 147 mm profundidade Suporte placa de parede: 68 x 110 mm Coluna com suporte: 216 mm profundidade
PESO	2,7 kg
INCLUI	Suporte de fixação orientável ± 60º em todas as direções Cabo de segurança de aço
NOTA	O modo multiroom permite que várias colunas reproduzam o mesmo áudio de forma simultânea agrupando-as facilmente a partir da APP. Uma das colunas será a principal, juntando-se a esta as restantes do grupo. Todas as colunas secundárias devem ligar-se à coluna principal da mesma forma: Wi-Fi (prioritário se alguma coluna estiver ligada à rede Wi-Fi) ou com cabo de dados Ethernet (se nenhuma coluna estiver ligada a Wi-Fi). Por Wi-Fi, as colunas secundárias irão ligar-se ao ponto de acesso da coluna principal, a qual cria uma rede própria para a função multiroom. As colunas secundárias devem estar dentro do raio de alcance da rede da coluna principal (5 - 7 m aprox.).

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-5AWN

Impedance vs Frequency

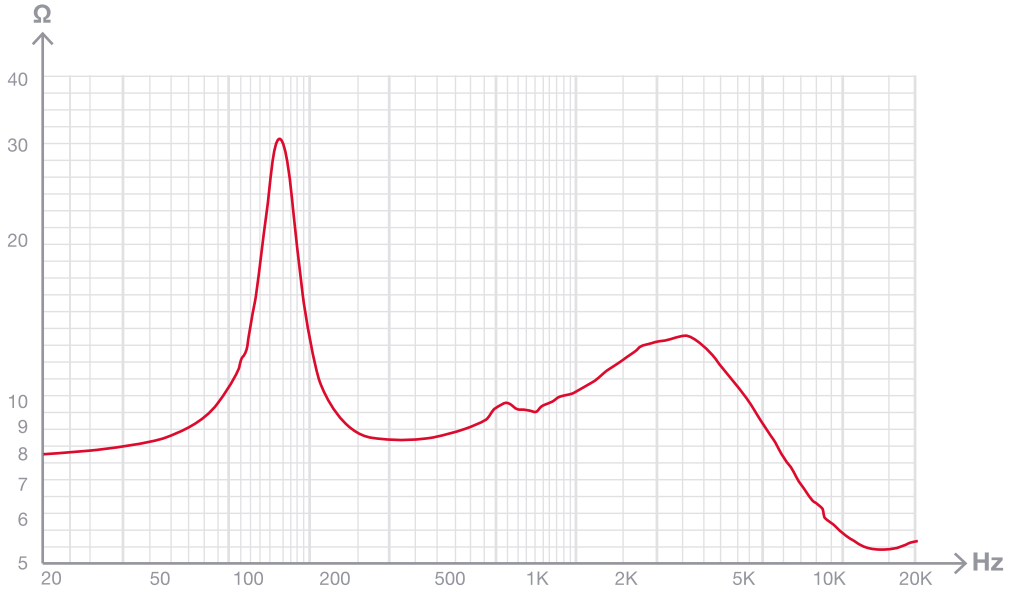

SPL vs Frequency

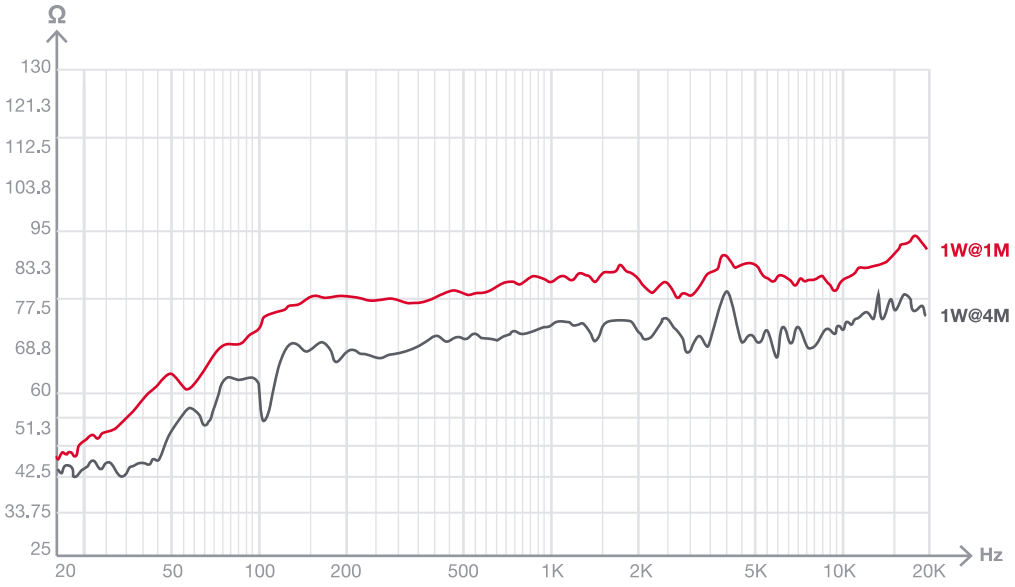

+ Info
https://fonestar.com/SONORA-5B

SPL vs Angle

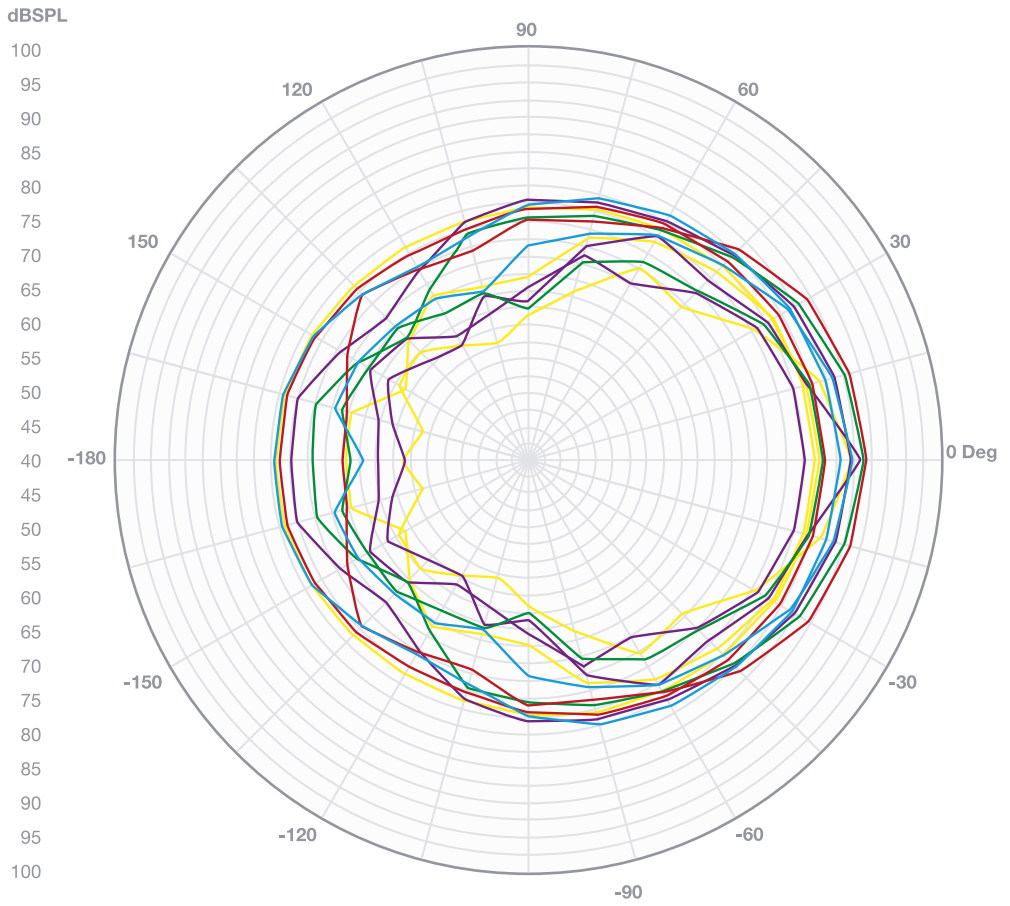

Curve	Freq.	BW	Q	DI
	441.94	360	1	0.0
	625.00	120	3.0	4.8
	883.88	150	2.4	3.8
	1.25K	120	3.0	4.8
	1.77K	90	4.0	6.0
	2.50K	60	6.0	7.8
	3.54K	60	6.0	7.8
	5.00K	90	4.0	6.0
	7.07K	90	4.0	6.0
	10.00K	60	6.0	7.8
	14.14K	60	6.0	7.8
	20.00K	60	6.0	7.8
	28.28K	60	6.0	7.8
	40.00K	60	6.0	7.8

+ Info
https://fonestar.com/SONORA-5B

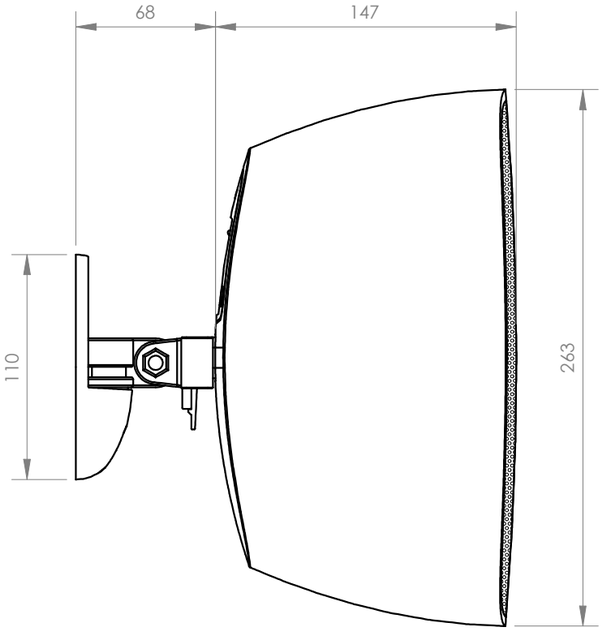

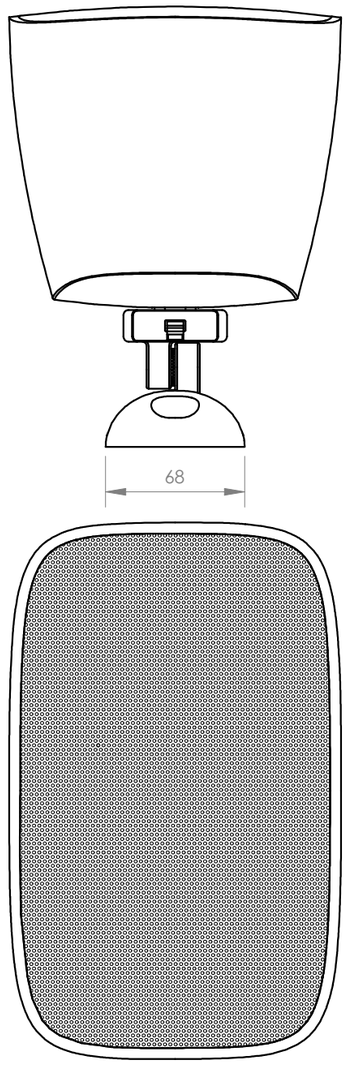

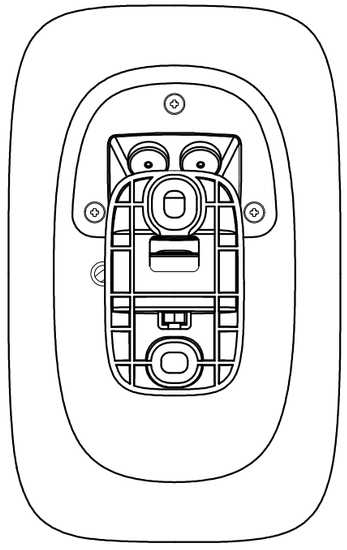

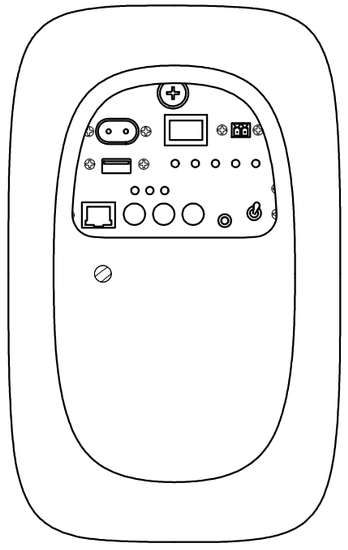

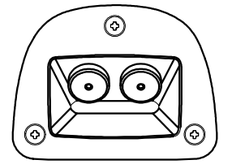

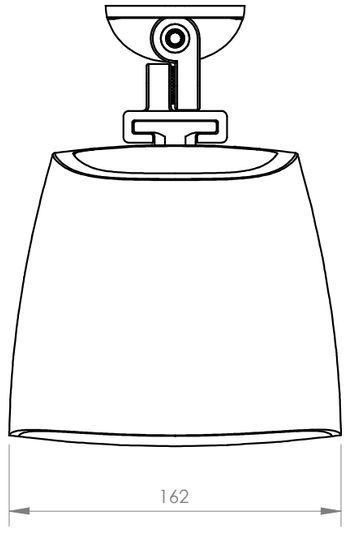

FONESTAR	Model: SONORA-5AWB+SONORA-5AWN	Description: ACTIVE WI-FI SURFACE SPEAKER	Units: mm	Scale: 1:3