Manual de utilização

Scooper PRO Ultra

5G Camera-enabled

Caixa de areia inteligente para gatos

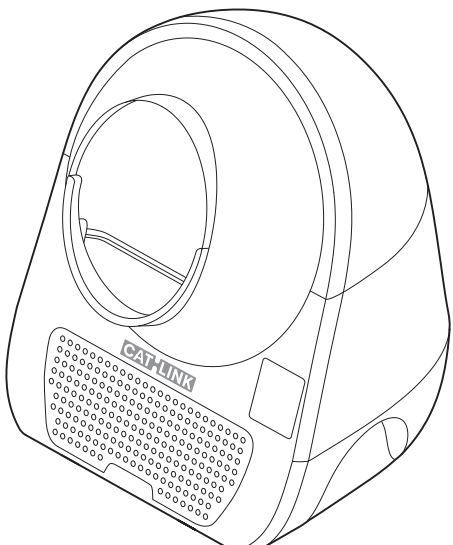



Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

ÍNDICE

① Declaração Importante ---------- 1

② Instruções de Segurança ---------- 2

③ Lista de Produtos ---------- 3

④ Componentes ---------- 4

⑤ Botões e Indicadores Luminosos ---------- 6

⑥ Instalação ---------- 7

⑦ Configuração da Rede ---------- 9

⑧ Funcionamento ---------- 10

⑨ Acessórios ---------- 12

⑩ Montagem/Desmontagem de Componentes --------- 14

⑪ Limpeza e Manutenção ---------- 15

⑫ Perguntas Frequentes (FAQ) --------- 18

⑬ Especificações do Produto ---------- 20

⑭ Política de Restrições Regionais ---------- 21

01 Declaração Importante

- Leia atentamente este manual e siga todas as instruções antes de utilizar o produto. A utilização deste produto implica que leu, compreendeu e aceitou todas as instruções de segurança.
- A empresa não assume qualquer responsabilidade legal por acidentes, danos ou prejuízos resultantes de utilizações não autorizadas ou incorretas.
- A empresa reserva-se o direito exclusivo de interpretar, atualizar e alterar o conteúdo deste manual do utilizador.

02 Instruções de Segurança

O incumprimento destas instruções de segurança pode resultar em avarias do produto ou danos inesperados.

① Instale e utilize o dispositivo de acordo com as instruções.
② Para gatinhos com menos de 1,5 kg ou menos de 6 meses de idade, e para gatas grávidas ou a amamentar, utilize o modo manual sob supervisão. Não utilize a função de limpeza automática nos modos sensor ou temporizador.
③ Siga este manual para a instalação e utilização. Evite forçar a inserção ou remoção de componentes, pois isso pode provocar avarias no dispositivo.
④ Utilize apenas o adaptador original para alimentar o dispositivo. A utilização de adaptadores não autorizados pode danificar o equipamento, provocar avarias e representar riscos de segurança.
⑤ Este dispositivo é recomendado apenas para utilização em interiores. Evite a exposição a temperaturas elevadas ou humidade.
⑥ Certifique-se de que existe um espaço livre mínimo de 5 cm à volta e acima do dispositivo. Coloque-o sobre uma superfície plana e estável.
⑦ A base deste dispositivo está equipada com um sensor de peso de alta precisão. Tenha cuidado ao movê-lo.
⑧ Utilize apenas areia aglomerante (mista, bentonite ou mineral). Não utilize areia não aglomerante nem adicione quaisquer outros materiais ao globo.
⑨ Não desmonte a câmara à força nem utilize objetos afiados que possam riscá-la ou danificá-la.
⑩ Mantenha a tampa, a base e o globo afastados da água. Caso se molhem, seque-os imediatamente para evitar danos.
⑪ Para melhorar a experiência de utilização, atualizamos e otimizamos regularmente o dispositivo. O produto real ou algumas funcionalidades poderão diferir das descritas neste manual. Consulte a versão mais recente na aplicação CATLINK para atualizações ou esclarecimentos.
⑫ Não desmonte, modifique nem repare o produto por sua conta, pois isso invalidará todas as garantias e serviços. Em caso de problemas, contacte o serviço de apoio ao cliente online da aplicação CATLINK.

03 Lista de Produtos

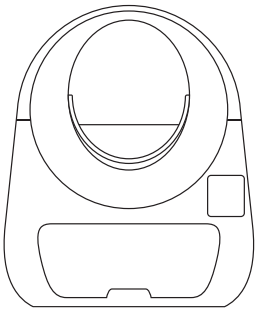

Unidade principal ×1



Escova de limpeza com 8 cabeças substituíveis ×1



Filtro hexagonal ×1

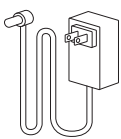

Adaptador de alimentação ×1



Saco de resíduos ×1

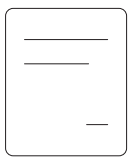

Guia de início rápido ×1



Manual do utilizador ×1

04 Componentes

Vista Frontal

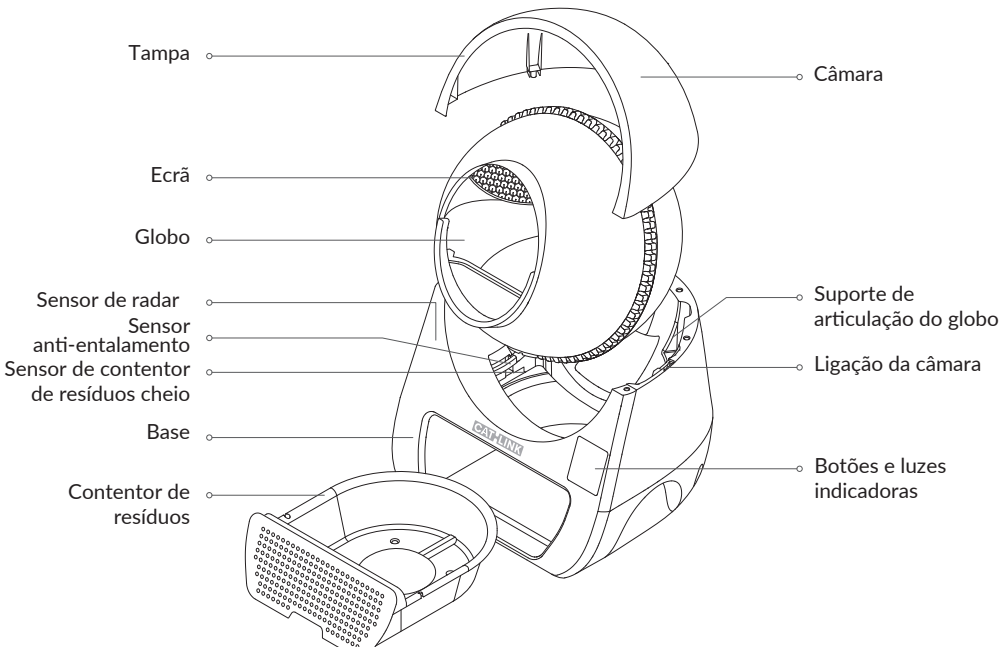

Detalhes do Produto

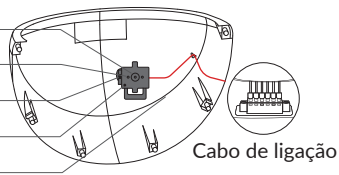

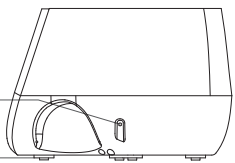

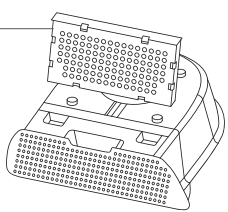

Crivo hexagonal



(para areia mista)

Crivo quadrilateral



(para areia de bentonite
e areia mineral)

* A unidade principal é fornecida
com o crivo quadrilateral pré-instalado.

05 Botões e Luzes Indicadoras

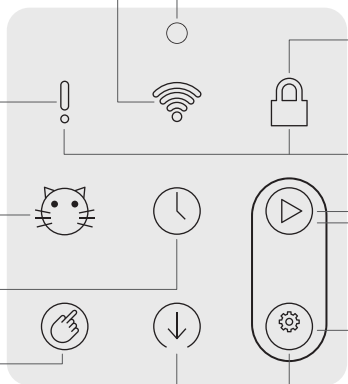

Apagado: Não ligado
Aceso: Ligado
A piscar: A ligar

Vermelho a piscar:
Contentor de resíduos cheio
Vermelho fixo:
Proteção por bloqueio do motor
Amarelo a piscar: Gato no interior
Amarelo fixo: Gato detetado

Ícone do gato aceso:
Modo Sensor

Ícone do relógio aceso:
Modo Temporizador

Ícone da mão aceso:
Modo Manual

Ícone de limpeza aceso:
Limpeza em curso

Apagado: Câmara sem alimentação
Azul fixo: Câmara ligada
Amarelo fixo: Câmara desligada

Aceso: Bloqueio infantil ativado

Piscar alternado: Contentor de resíduos não preparado
Piscar simultâneo: Proteção anti-entalamento ativada

Limpeza: premir uma vez
Esvaziar: manter premido durante 3 segundos
manter premido durante 3 s enquanto o equipamento está em funcionamento

Bloqueio infantil: manter ambos premidos durante 3 segundos
Ligação Wi-Fi: manter ambos premidos durante 5 segundos

Nivelar areia: premir uma vez
Alterar modo de limpeza: manter premido durante 3 segundos

*To enhance your experience, we will regularly upgrade and optimize the device.
The actual product or related functions may differ from this manual. Refer to the latest version in the CATLINK APP for any updates or questions.

06 Instalação

Video Tutorial

1. Verificação dos componentes: Confirme que todos os produtos e acessórios estão incluídos conforme indicado na secção Detalhes do Produto.
2. Verificação do equipamento: Coloque o saco de resíduos e encaixe o contentor de resíduos na respetiva posição.

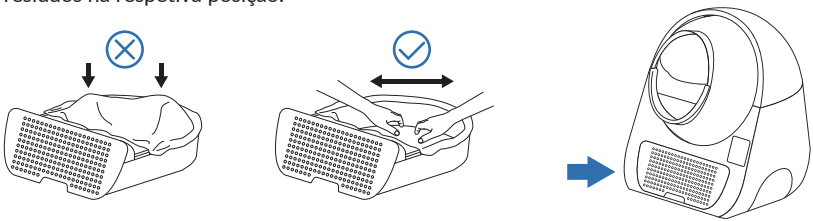

3. Posicionamento: Verifique o local de instalação:

(1) Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.

(2) Certifique-se de que não existem objetos à volta do equipamento nem colocados sobre ele.

(3) Coloque o dispositivo próximo da fonte Wi-Fi e afastado de aparelhos que possam causar interferências.

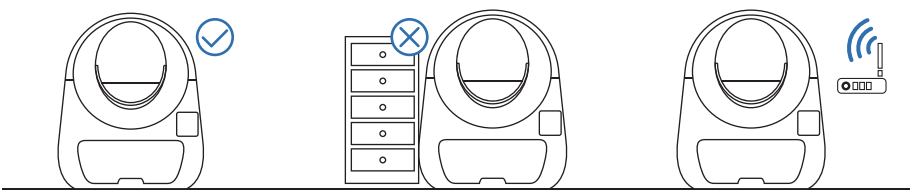

4 Ligar: Após ser ligado à corrente, o dispositivo executa automaticamente uma verificação interna e reposiciona o globo.

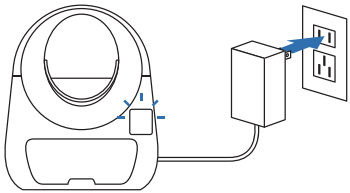

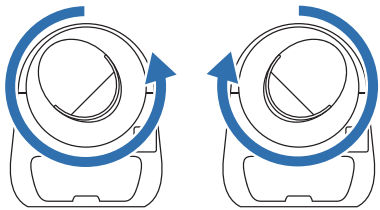

O globo roda automaticamente meia volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, depois no sentido dos ponteiros do relógio, regressando à posição inicial.

5 Configuração da rede: Siga as instruções de configuração da rede na página 9.

6 Adicionar areia: Defina o tipo de areia na aplicação para uma limpeza mais eficiente.

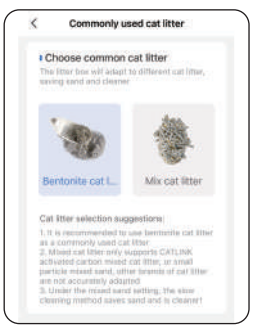

Página de configuração de areias



Crivo hexagonal (para areia mista)



Crivo quadrilateral (para areia mineral)

Adicione a areia no modo "Sem Limpeza" sem ultrapassar a linha MAX. Depois, prima uma vez o botão ⚙ ou utilize a aplicação para nivelar a areia.

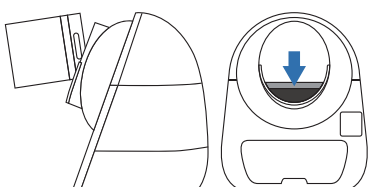

07 Configuração da Rede

① Instalar ou atualizar a aplicação: Digitalize o código QR ou procure por "CATLINK" na loja de aplicações.

* Suporta redes Wi-Fi de 2,4 GHz, 5 GHz e redes mistas. Não suporta redes que exijam autenticação especial, como as de hotéis, estações ferroviárias ou aeroportos.

* Ative o Bluetooth no telemóvel durante a configuração da rede.

② Adicionar dispositivo; Abra a aplicação. Inicie sessão. Toque em "+" no canto superior direito da página de dispositivos. Adicione o dispositivo detetado.

* Se o dispositivo não for encontrado: Certifique-se de que a aplicação está atualizada.

* Se a configuração falhar, tente novamente e confirme que a palavra-passe do Wi-Fi está correta.

* Se continuar a falhar após várias tentativas, contacte o serviço de apoio ao cliente através da aplicação CATLINK.



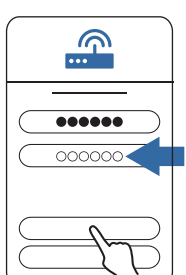



08 Funcionamento

1 Modos de Limpeza

Indicador	Modo de Limpeza	Descrição	Notas
	Modo Sensor	Limpeza automática após cada utilização	Depois de o gato sair do globo, a limpeza automática inicia-se ao fim de 5 minutos por defeito. Este tempo pode ser ajustado na aplicação.
	Modo Temporizador	Limpeza automática programada	Quando ligado à rede, é possível definir vários horários de limpeza através da aplicação.
	Modo Manual	Limpeza iniciada manualmente	Para gatinhos com menos de 1,5 kg ou menos de 6 meses, e para gatas grávidas ou a amamentar, utilize este modo sob supervisão.

2 Câmara

Visualização em direto (Live): Monitorize o seu animal de estimação em tempo real através da aplicação.

Gravação (Record): Utiliza algoritmos avançados para monitorizar e categorizar o comportamento do animal em tempo real, permitindo consultar eventos detalhados por categoria.

Proteção da privacidade: Pode ativar ou desativar a câmara através da aplicação e verificar o respetivo estado através do indicador luminoso do painel. Para maior privacidade, pode considerar a instalação de uma cortina específica para caixas de areia, disponível em lojas online. Consulte a aplicação para mais definições da câmara.

*Sem o serviço de armazenamento na nuvem ativado na aplicação, apenas estarão disponíveis imagens instantâneas dos eventos. Para aceder à reprodução completa de vídeos, ative o serviço de armazenamento na nuvem.

*Para melhorar a experiência de utilização, o dispositivo poderá ser atualizado e otimizado regularmente. Algumas funcionalidades poderão diferir das descritas neste manual. Consulte a versão mais recente da aplicação CATLINK para atualizações ou esclarecimentos.

3 Sistema de Proteção

Função	Prioridade*	Descrição
Sensor de Radar	1	Durante a rotação do globo, se um objeto em movimento entrar na área da abertura, a proteção por radar será ativada, fazendo o globo parar. Quando o objeto sair da área, o globo retomará a rotação.
Sensor de Peso	2	Durante a rotação do globo, se entrar um objeto com peso superior a 1,5 kg, a proteção por peso será ativada, fazendo o globo parar. Quando o objeto sair, o globo retomará a rotação.
Proteção Anti-Ental-amento	3	Quando um objeto é detetado na abertura de saída da areia durante a rotação, esta proteção é ativada. O globo desloca-se para a posição de abertura máxima e para. Prima o botão Iniciar para repor o funcionamento após confirmar que tudo está normal.
Proteção por Bloqueio do Motor	4	Esta proteção é ativada quando a resistência do motor aumenta durante a rotação. Após confirmar que tudo está normal, prima o botão Iniciar para repor o funcionamento.

*Para melhorar a experiência de utilização, o dispositivo poderá ser atualizado e otimizado regularmente.

*Algumas funcionalidades poderão diferir das descritas neste manual. Consulte a versão mais recente da aplicação CATLINK para atualizações ou esclarecimentos.

09 Acessórios

1 Escova de Limpeza

Video Tutorial

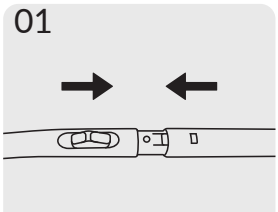

Alinhe e encaixe a escova de limpeza conforme indicado pelas setas.

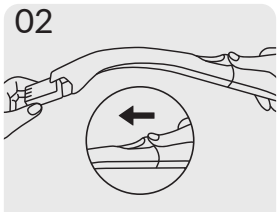

Empurre o botão azul para a frente para abrir o encaixe.

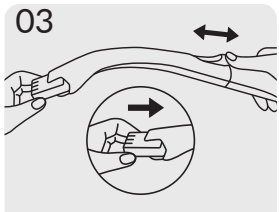

Insira a cabeça da escova e volte a empurrar o botão para a posição inicial para a fixar.

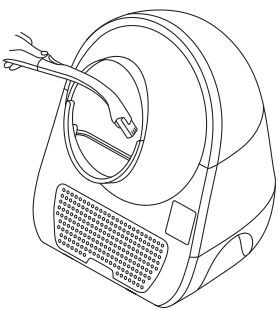

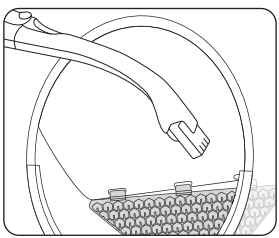

Permite limpar facilmente o interior do globo e a superfície da base.

2 Caixa do Filtro

Retire o contentor de resíduos e remova a caixa do filtro.

*Exponha o filtro ao sol uma vez por mês. Substitua o filtro a cada 2 meses.

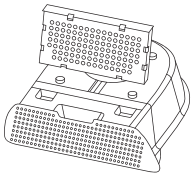

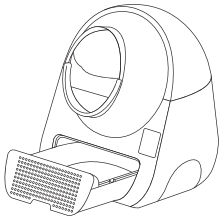

3 Neutralizador de Odores

Retire a película adesiva e aplique o neutralizador conforme ilustrado.

*Substitua o neutralizador de odores a cada 30 dias.

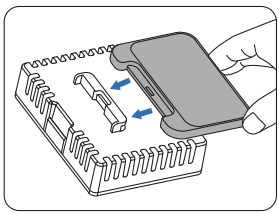

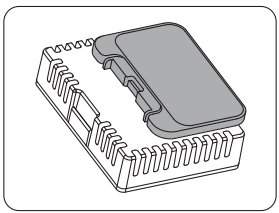

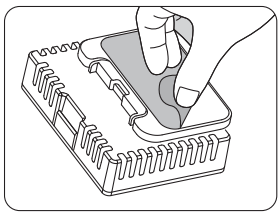

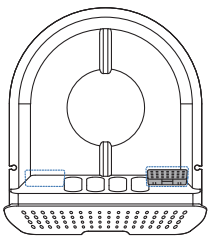

Instale-o no lado esquerdo ou direito, conforme indicado pelas linhas tracejadas.

Certifique-se de que a altura da instalação não ultrapassa as linhas tracejadas indicadas.

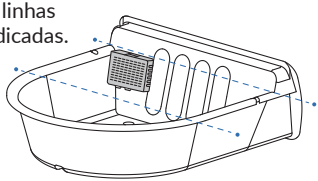

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

10 Montagem/Desmontagem das Peças

Video Tutorial

1 Tampa

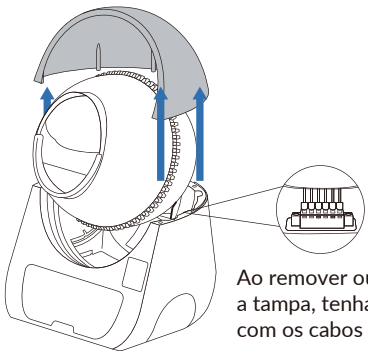

Ao remover ou reinstalar a tampa, tenha cuidado com os cabos de ligação.

2 Globo

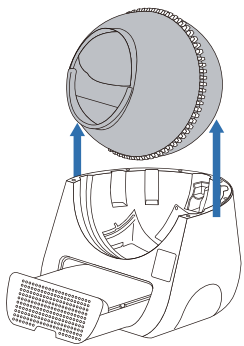

3 Crivo/Filtro

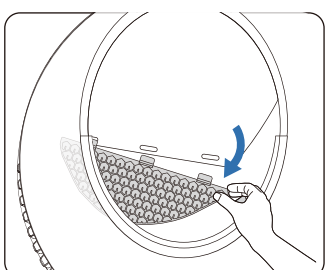

Desmontagem

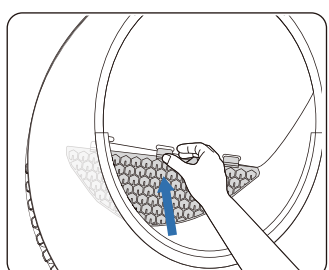

Montagem

Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn

11 Limpeza e Manutenção

Video Tutorial

1 Contentor de Resíduos

* Em ambientes quentes ou húmidos, substitua o saco de resíduos a cada 3 a 4 dias para evitar a proliferação de bactérias.

2 Areia

Mantenha premido o botão ⓑ para remover a areia.
Depois de o globo regressar à posição inicial, retire o contentor de resíduos.
Feche e elimine o saco de resíduos usado.
Coloque um saco novo e volte a encaixar o contentor na respetiva posição.

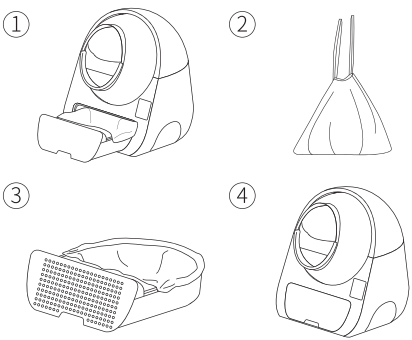

3 Manutenção de Rotina

Utilize a escova de limpeza para realizar a manutenção básica do equipamento, conforme ilustrado.

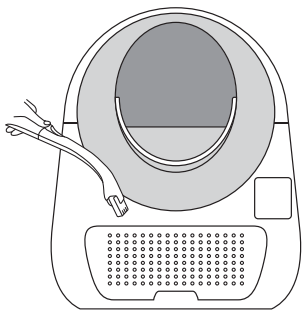

4 Limpeza

① Siga primeiro os passos da função "Esvaziar Areia", depois desligue o equipamento e retire a ficha da tomada.

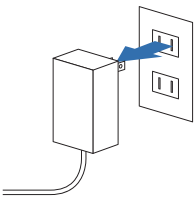

② Desligue os cabos e remova cuidadosamente a tampa superior.

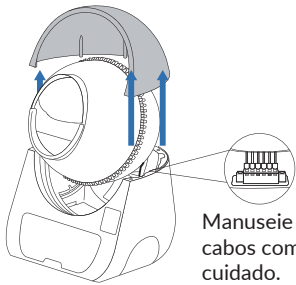

Manuseie os cabos com cuidado.

③ Retire o globo.

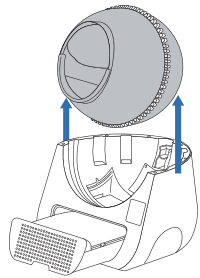

④ Retire o contentor de resíduos, vire-o ao contrário e remova a caixa do filtro.

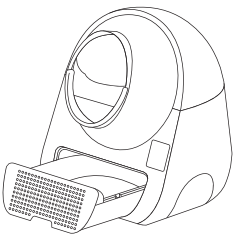

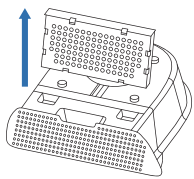

Peças laváveis

Contentor de resíduos (sem a caixa do filtro)
Globo (apenas enxaguar; não mergulhar em água)

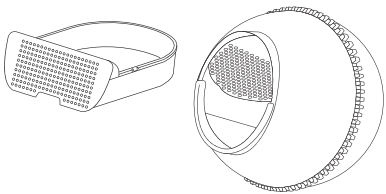

Peças não laváveis

Tampa
Base

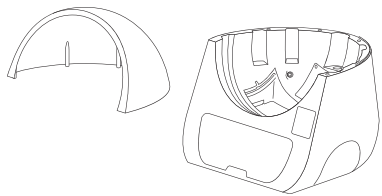

* Deixe todas as peças secarem completamente num local fresco e seco. Instale uma nova caixa do filtro. Volte a montar o globo e a tampa superior. Certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados.

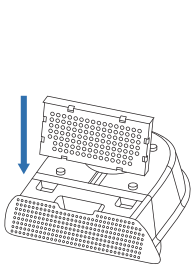

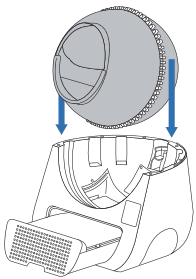

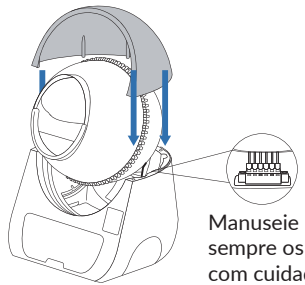

Manuseie sempre os cabos com cuidado.

12 Perguntas Frequentes (FAQs)

1 Pesagem imprecisa

Certifique-se de que o equipamento está colocado numa superfície plana e estável.

① Calibração do peso através da aplicação (recomendado)

Abra a aplicação CATLINK, aceda a: Mais Definições > Calibração do Peso e siga as instruções apresentadas.

② Calibração do peso através do equipamento

(1) Prepare um objeto de referência com 1,5 kg, ou outro equivalente, como três garrafas de água de 500 ml.

(2) Desligue e volte a ligar o equipamento.

(3) Depois de a luz indicadora da câmara acender, mantenha premido o botão de definições. Solte-o após ouvir dois sinais sonoros.

(4) Coloque o objeto de referência de 1,5 kg dentro do globo.

(5) Quando ouvir a mensagem "Calibração concluída com sucesso", a calibração estará terminada. Retire o objeto de referência.

(6) Reinicie o equipamento. Estará pronto para utilização.

2 Imagem da câmara desfocada / Nível de areia incorreto

A lente da câmara pode estar suja ou apresentar manchas. Limpe-a cuidadosamente com um pano macio.

3 Não ocorre limpeza automática no modo Sensor ou Temporizador

Primeiro, verifique se o contentor de resíduos está cheio.
Se estiver cheio, substitua o saco do contentor.
Caso contrário, certifique-se de que o equipamento está estável, nivelado e sem obstruções.
Em seguida, execute uma calibração do peso.

4 O contentor de resíduos está vazio, mas o alerta de contentor cheio permanece ativo

Retire o contentor de resíduos e verifique se os painéis localizados em ambos os lados estão sujos. Limpe-os, se necessário.

Se os procedimentos acima não resolverem o problema, contacte o serviço de apoio ao cliente online através da secção "A Minha Conta" da aplicação CATLINK.

13 Especificações do Produto

Nome do produto	Caixa de Areia Inteligente para Gatos com Câmara 5G - Scooper PRO Ultra
Modelo do produto	CL-CG-01
Material principal	PP
Dimensões do produto	620 × 630 × 740 mm
Tensão de entrada	12 V ⎓ 2 A
Potência nominal	24 W
Destinado a	Gatos (1,5 a 10 kg)
Peso	11 kg
Norma aplicada	GB 4706.1-2005
Certificação	Certificado
Fabricante	Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.
Morada	800 Naxian Road, Novo Distrito de Pudong, Xangai
Website	www.catlink.cn
Telefone	(+86) 021-50686520

* As especificações podem variar consoante o modelo e o lote, sem aviso prévio.

14 Política de Restrições Regionais

Certifique-se de que adquire os produtos através de canais locais autorizados. A compra através de outras regiões ou de canais não autorizados pode resultar em problemas de conectividade e na ausência de suporte pós-venda.

Para obter informações sobre os canais autorizados na sua região, contacte o serviço de apoio ao cliente através da aplicação CATLINK ou envie um e-mail para support@-catlink.cn.



Telefone: +1 833 440 2772 E-mail: support@catlink.cn